

PROFILPLAST BOLTA

## TECHNIKAI ADATLAP

Utólagos fürdőkád szegélyléc 25x20 mm, fehér
Cikkszám: **322190101**

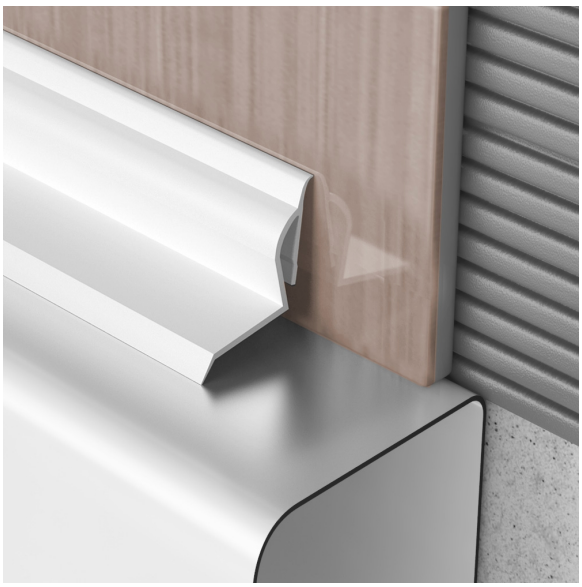

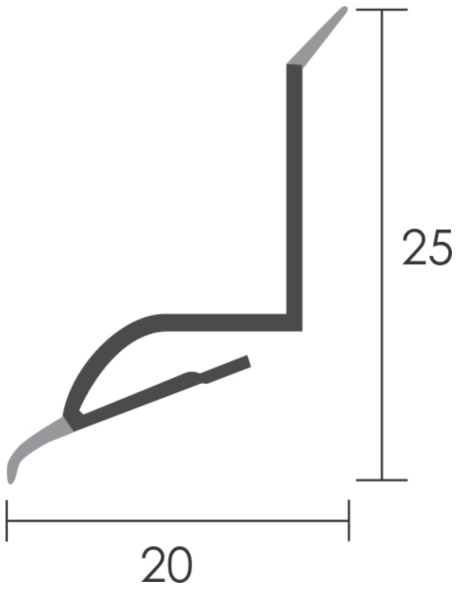


**Műszaki adatok:**

| | |
|---|---|
| Mértékegység: | DB |
| Nettó súly: | 0,175 kg |
| Szálhossz: | 2,5 m |
| Csomagonkénti egység: | 10 DB |
| Felhasználási hely: | Kizárólag beltéri felhasználásra ajánlott |
| Anyag: | Kemény pvc |
| Tartozékok: | Tartozék egységcsomag (32219) 1 jobb, 1 bal, 1 belső sarok, 229680101 |

**Termék leírása és alkalmazása:**
A kádszegőléc beltéri burkolatkiegészítő elem, amely a fürdőszobai kád és a falburkolat találkozásánál biztosít esztétikus, vízzáró és higiénikus átmenetet. Feladata a fuga és a kád pereme közötti hézag eltakarása, a nedvesség elleni védelem és a burkolat védelme a mechanikai sérülésektől. A szegőléc megakadályozza a víz bejutását a kád és a fal közé,

ezáltal csökkenti a penészedés és a burkolat alatti nedvesedés kockázatát.

**Tárolás és kezelési utasítás:**
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

**Anyagspecifikus figyelmeztetések:**
A kemény PVC (S-PVC) nagyobb szilárdságú, ugyanakkor merevebb és alacsony hőmérsékleten ridegebbé válhat, ezért ütés hatására repedhet. Vágáskor kerülni kell a túlmelegedést, mivel a magas hő az anyag lágyulását és deformációját okozhatja. Hőtágulásra hajlamos, ezért szereléskor megfelelő hézag biztosítása szükséges. Oldószeres vagy erősen maró tisztítószerek használata nem javasolt, mert a felület károsodhat. A profilokat a beépítés előtt legalább 24 órán keresztül a helyiségben kell akklimatizálni. A helyiség hőmérséklete 18–23 °C (ideális 21 °C), a falfelület hőmérséklete legalább 15 °C (ideális 18 °C), a relatív páratartalom 40–65% között legyen.

**Szerelési útmutató:**
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát, szükség esetén távolítsa el a csomagolást. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le (sarokelem használata esetén vegye figyelembe annak méretét), az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil és vízszintes vágófelületen. A méretre vágott profilt helyezze a már előre felhordott kartusos, színtelen vagy fehér ragasztóba, és gondoskodjon a megfelelő beágyazásról. Az ecetsav-tartalmú ragasztók a lágy éleknél hullámosodást okozhatnak, ezért ezek használata nem javasolt, ezért ügyeljen arra, hogy közvetlen ne érintkezzen a lágy résszel. Amennyiben a termék rendelkezik sarokelemmel, javasolt annak használata gérvágás helyett a precíz illesztés érdekében. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsa el az elszíneződés elkerülése érdekében. Burkolatba épülő kádszegőléc esetében hagyjon 1–2 mm távolságot a profil és a burkolat között, amelyet a végső fugázás vagy szilikonos tömítés során kell kitölteni. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és az erős UV-sugárzástól.

**Tisztítás:**
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív fürdőszobai tisztítószerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve károsíthatják a profil felületét. Burkolás utáni tisztítószerek (például fugafátyol-eltávolítók) alkalmazása esetén a tisztítószert legkésőbb 1–2 percen belül, tiszta vizes törlőkendővel el kell távolítani a felületről, mivel a hosszabb hatóidő foltosodást, elszíneződést okozhat. A tisztítást követően a felületet javasolt szárazra törölni. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a

tisztítószer gyártójának előírásait.

**Tel:** +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
**Profilplast Kft.** H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12