


Wellis®

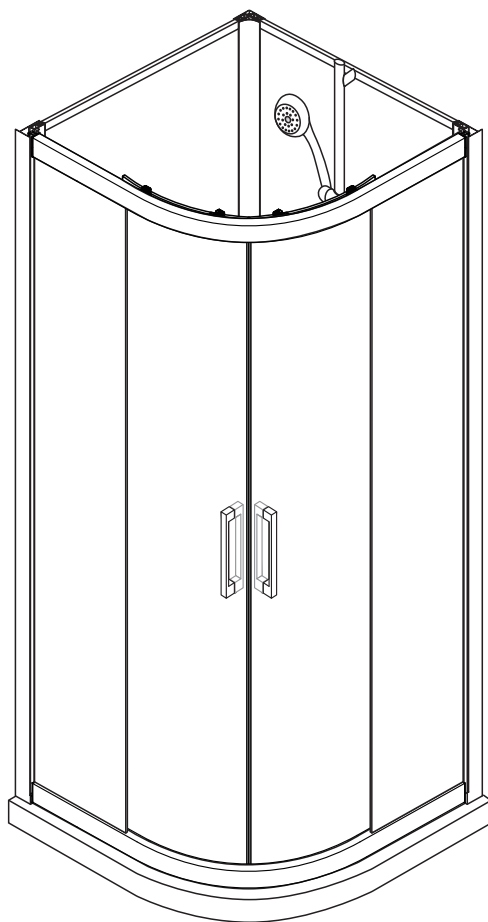

EN

Vivara shower cabin back wall and tray INSTRUCTION GUIDE

HU

Vivara hátfalas zuhanykabin tálcával SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

RO

Cabină de duș cu panou posterior și tavă Vivara INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

◆ General Information

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

Notes: Safety glass can not be re-worked.

Please read these instructions carefully before start of installation.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.

Note: This product is heavy and may require two people to install.


Aftercare instructions

After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals such as organic solvents and strippers.

Glass cleaners can be used but with caution, if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

Tools Required

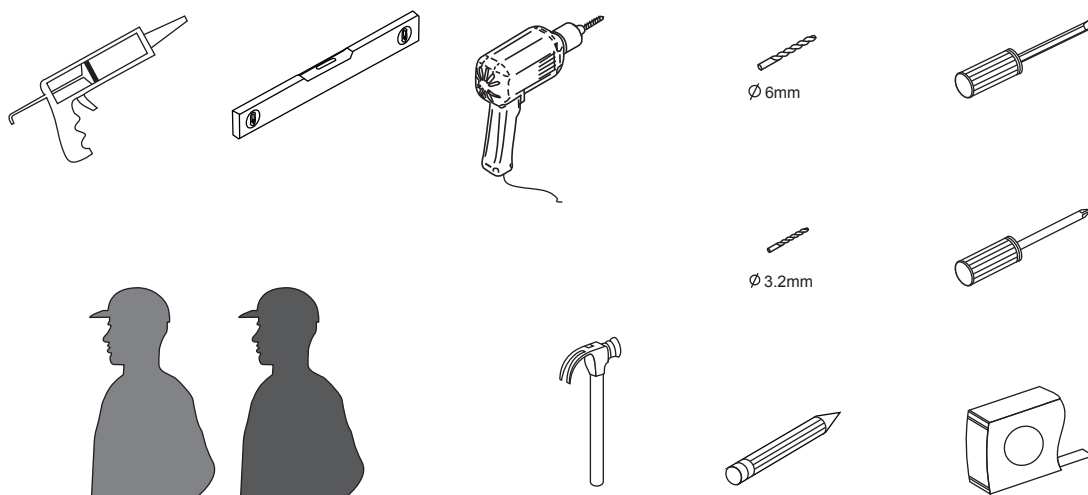

This product is heavy and may require two people to install.



◆ Box Contents:

1xInstallation
Instruction.



[1] 12xScrews Caps.
[2] 12xScrews ST4x8.



[3] 4xBumper Blocks(L&R).
[4] 4xScrews ST4x12.



[5] 4xInserters




[6] 2xHandle Sets.



[7] 6xSpacer.
[8] 3xScrews M6x30.
[9] 1x5mm Allen Key.
[10] 1x4mm Allen Key.




[11] 2xHorizontal Rails.

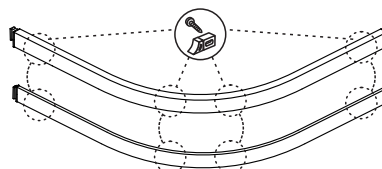

[12] 2xMagnet Seal.



[13] 4xSide Gaskets
[14] 4xFixed Panel Gaskets




[15] 2xInserteds




[16] 2xPosts




[17] 1xConnector Post




[18] 2xFixed Panels.



[19] 2xDoor Panels.




[20] 2xSide Panels.

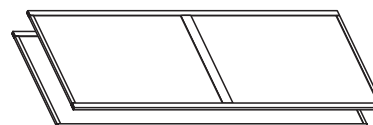


[21] 1xWater Deflector



1xTray

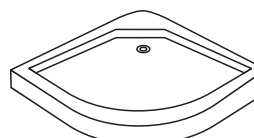

◆ Assembly Drawing


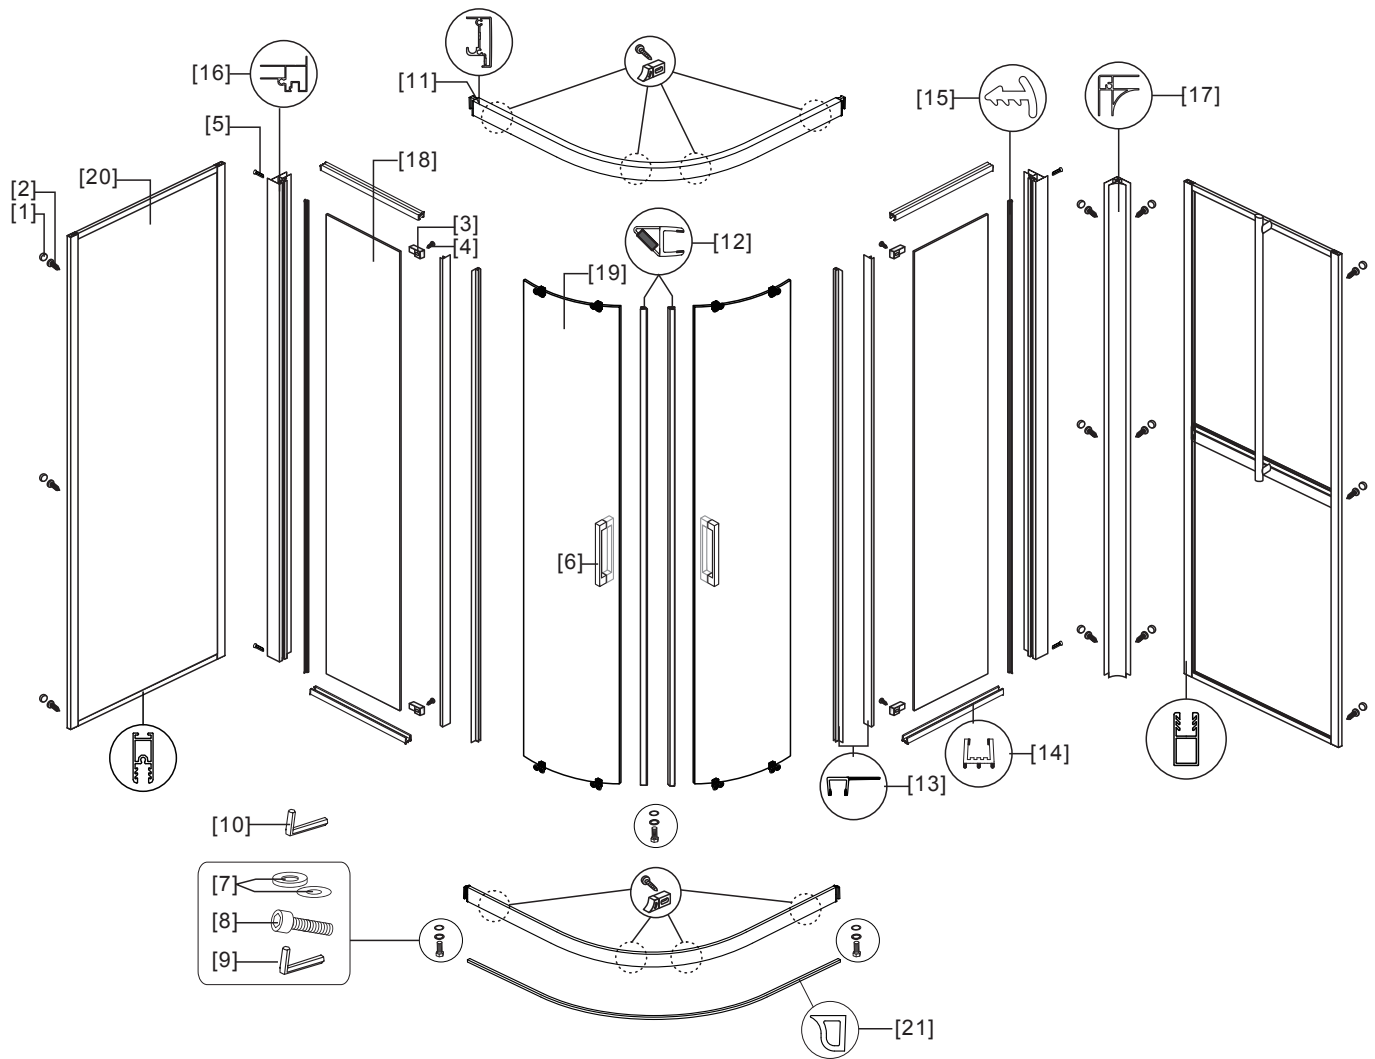


- [1] 12xScrews Caps.
- [2] 12xScrews ST4x8
- [3] 4xBumper Blocks(L&R).
- [4] 4xScrews ST4x12.
- [5] 4xInserters
- [6] 2xHandle Sets.
- [7] 6xSpacer.
- [8] 3xScrews M6x30.
- [9] 1x5mm Allen Key.
- [10] 1x4mm Allen Key.





- [11] 2xHorizontal Rails.
- [12] 2xMagnet Seal.
- [13] 4xSide Gaskets
- [14] 4xFixed Panel Gaskets
- [15] 2xInserteds
- [16] 2xPosts
- [17] 1xConnector Post
- [18] 2xFixed Panels.
- [19] 2xDoor Panels.
- [20] 2xSide Panels.
- [21] 1xWater Deflector

◆ Installation Steps:

Step 1


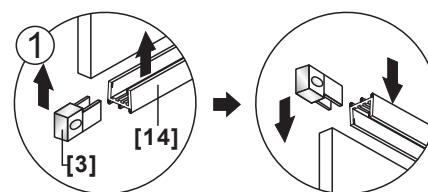
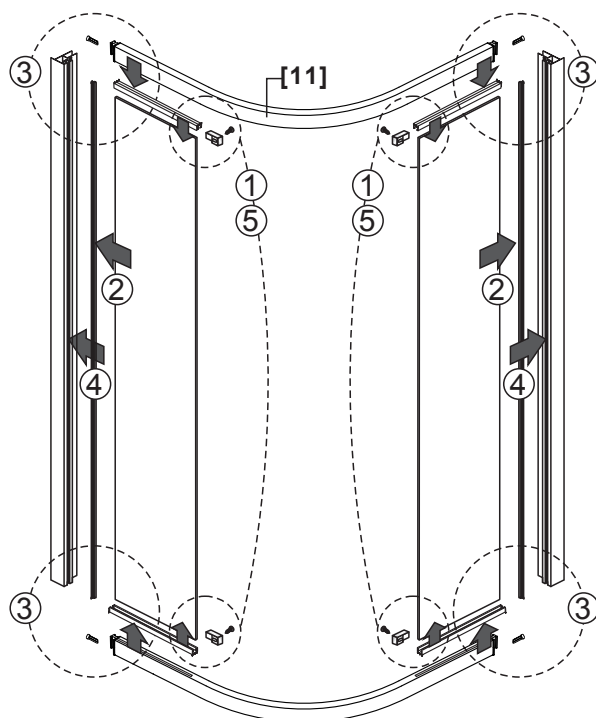


View from inside

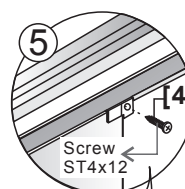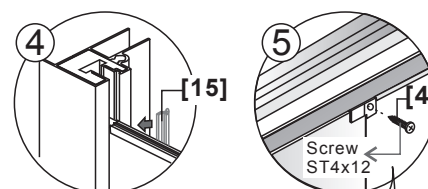
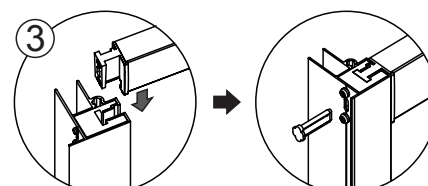
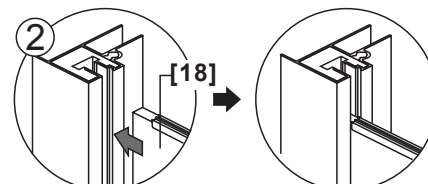


View from inside

Step 2

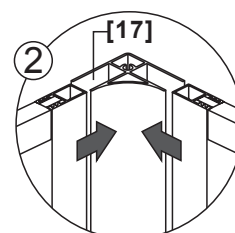
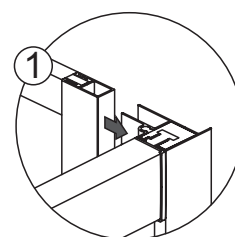
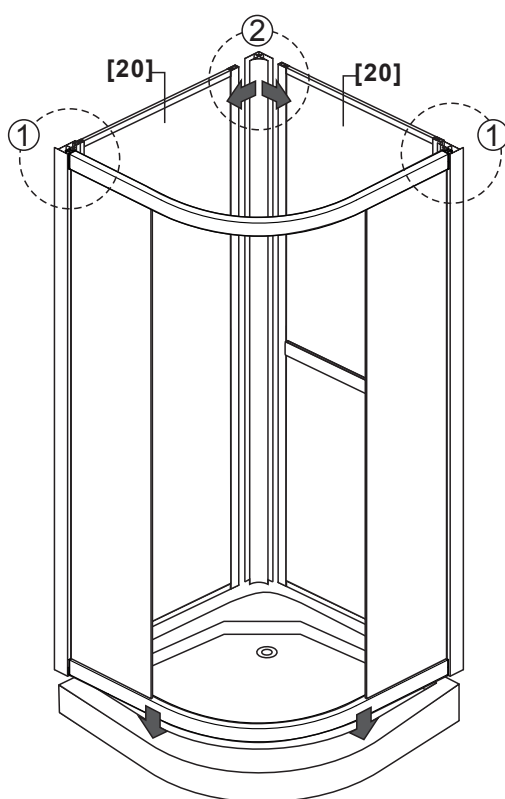


Step 3

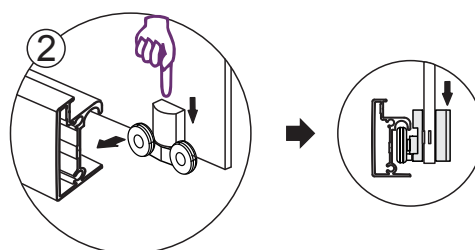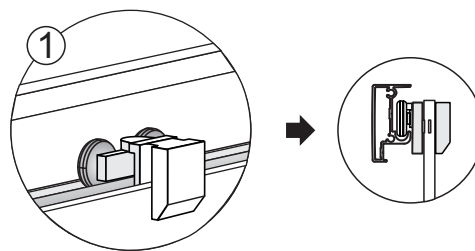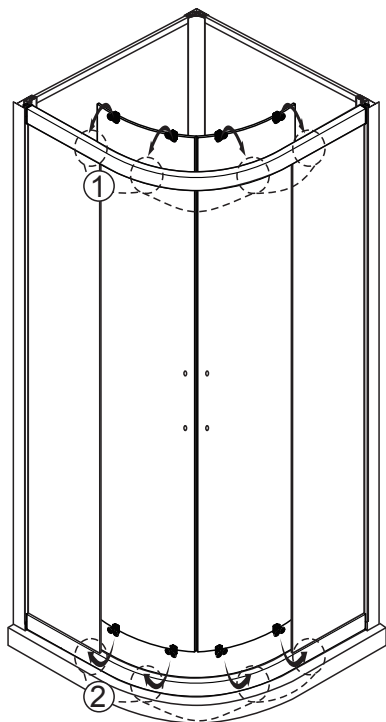



 The bottom rollers are with springs.

Step 4

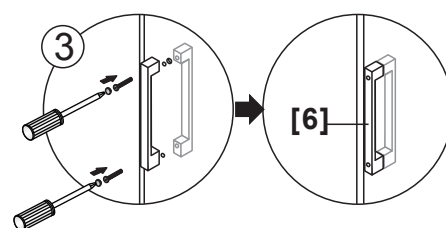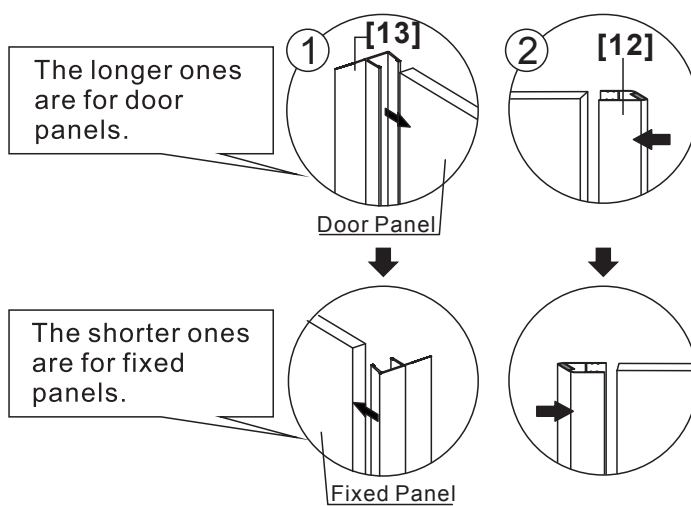
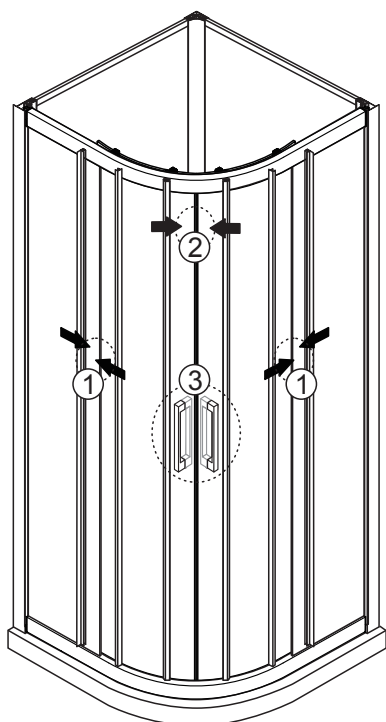


View from inside








Step 5

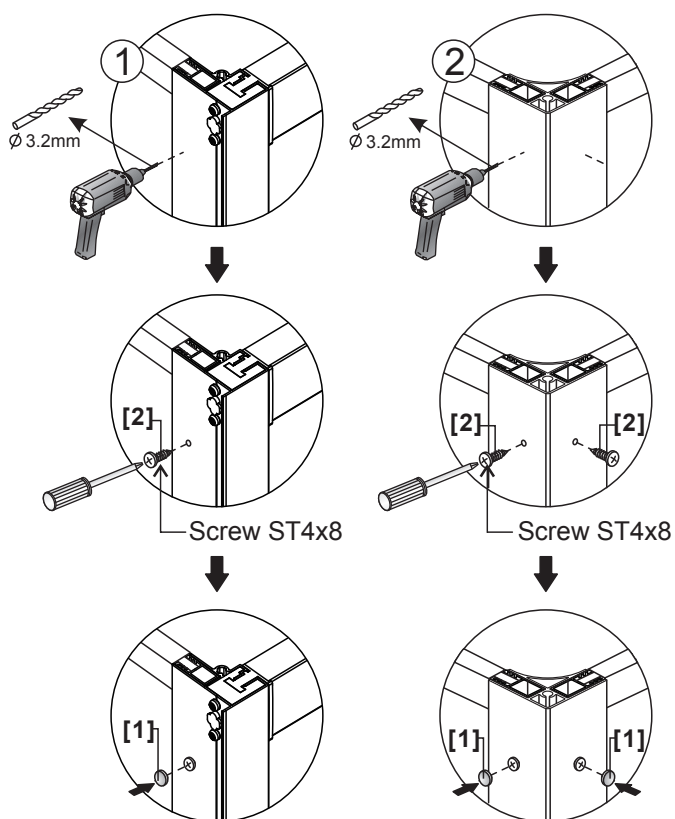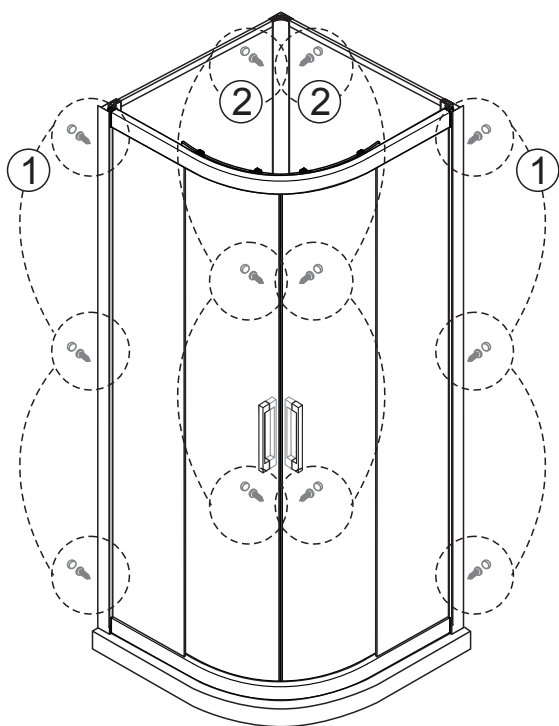


Step 6

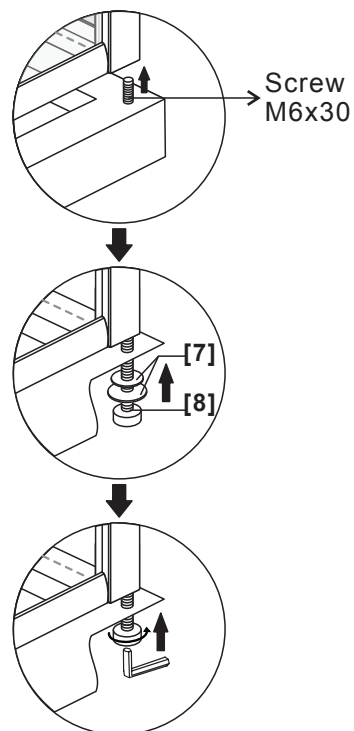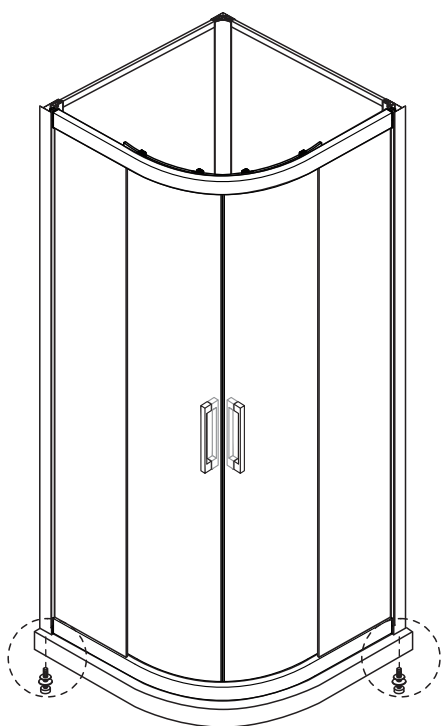

Step 7

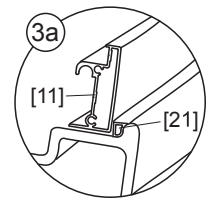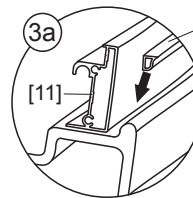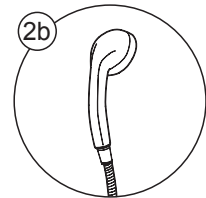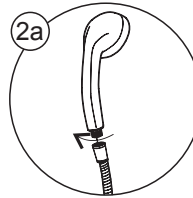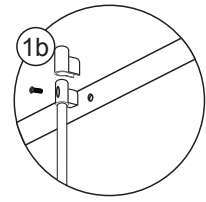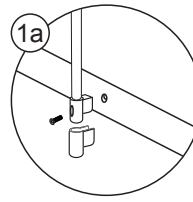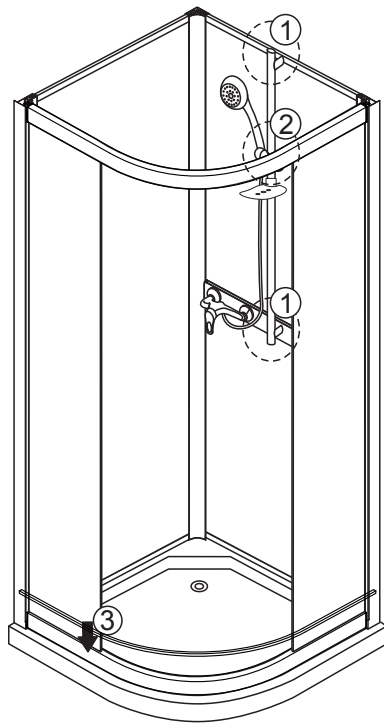

Step 8

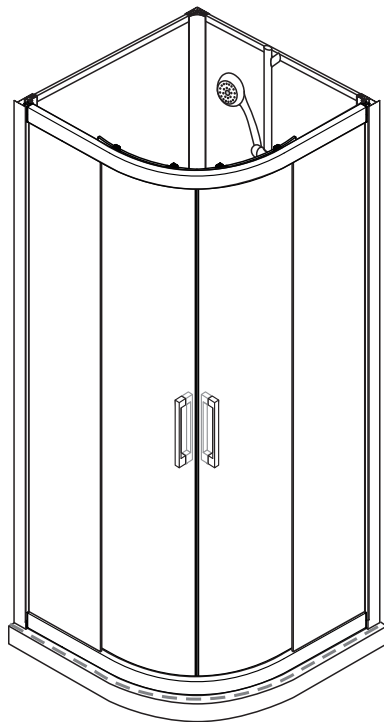

Allow 24 hours for silicone to dry before use.

Általános információ

Kérjük, azonnal vizsgálja meg a terméket szállítás után az esetleges sérülések, hiányzó csomagolások /alkatrészek miatt! A károk későbbi jelentése nem fogadható el. Óvatosan bányon a termékkel elkerülve az üveg oldalain és élein jelentkező ütődéseket és rázkódásokat!

Megjegyzés: A biztonsági üveg nem utólag nem alakítható!

Szerelés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatást, mielőtt hozzálátna a szereléshez! A fali fogantyúnak 20 mm-ig terjedő, a fal adott helyzetéhez igazodó állítási lehetőséget kell biztosítani!

Győződjön meg arról, hogy a zuhanytálca szintre lett állítva és a zuhanyajtó összeszerelése után teljes és folyamatos a tömítés a zuhanytálca és a csatlakozólap között!

Különös figyelmet kell szentelni lyukak falba való furásánál arra, hogy elkerülje a falba rejtett csöveket és elektromos vezetékeket!

Megjegyzés: Ez egy nehéz termék és felszerelése két személyt igényel!

Kérjük szerelés előtt távolítsa el az alumínium elemekről a védőfóliát!

Zuhanytálca szerelése

A zuhanytálcanak az épület egyik falához kell támaszkodnia!

Vízhatlan csempét vagy lapot úgy kell beilleszteni, hogy a tálca felső pereméhez illeszkedjen!










Karbantartási útmutatások

Használat után a zuhanyzót szappannal és vízzel meg kell tisztítani! Ez különösen fontos olyan körzetekben, ahol a víz kemény és meszes környezetben oldhatatlan sók rakódhatnak le és sőrétégek épülhetnek fel. Ne használjon szemcsés szerkezetű vagy csiszoló jellegű tisztítószer! Ügyeljen arra, hogy elkerülje erős vegyszerekkel, mint szerves oldószerekkel és hígító való érintkezést!

Ablaktisztító óvatosan használható, és kétély vagy kérdés esetén lépjen kapcsolatba a tisztítószer forgalmazójával!

Kérjük, kövesse ezeket a karbantartási és ügyfélszolgálati útmutatásokat!

Szükséges eszközök

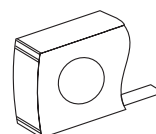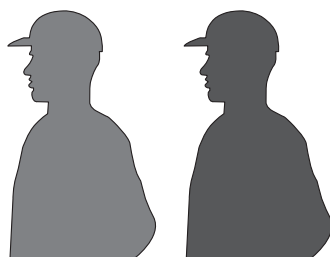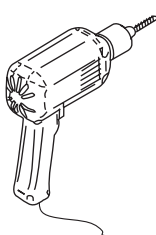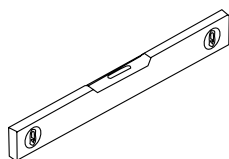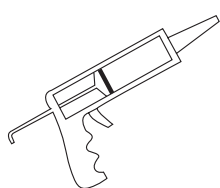

◆ Doboz tartalma

1xTelepítési útmutató



[1] 12xCsavar fedősapka

[2] 12xCsavar ST4x8



[3] 4xÜtköző elem

[4] 4xCsavar ST4x12



[5] 4xRögzítő csap



[6] 2xFogantyúkészletek



[7] 6xAlátét


[8] 3xCsavar M6x30

[9] 1x5mm Imbuszkulcs

[10] 1x4mm Imbuszkulcs



[11] 2xVízszintes sín

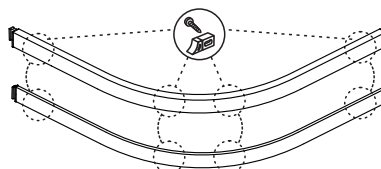


[12] 2xMágneses tömítés



[13] 4xOldalsó tömítés

[14] 4xRögzített panel tömítés



[15] 2xVíz záró profil




[16] 2xFali rögzítő profil




[17] 1xCsatlakozó profil




[18] 2xOldal panel



[19] 2xAjtó panel




[20] 2xHátsó panel

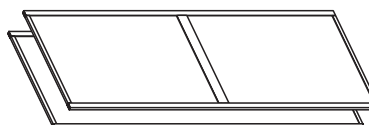


[21] 1xVíz záró profil



1xTálca

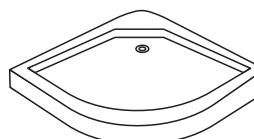

◆ Alkatrész lista


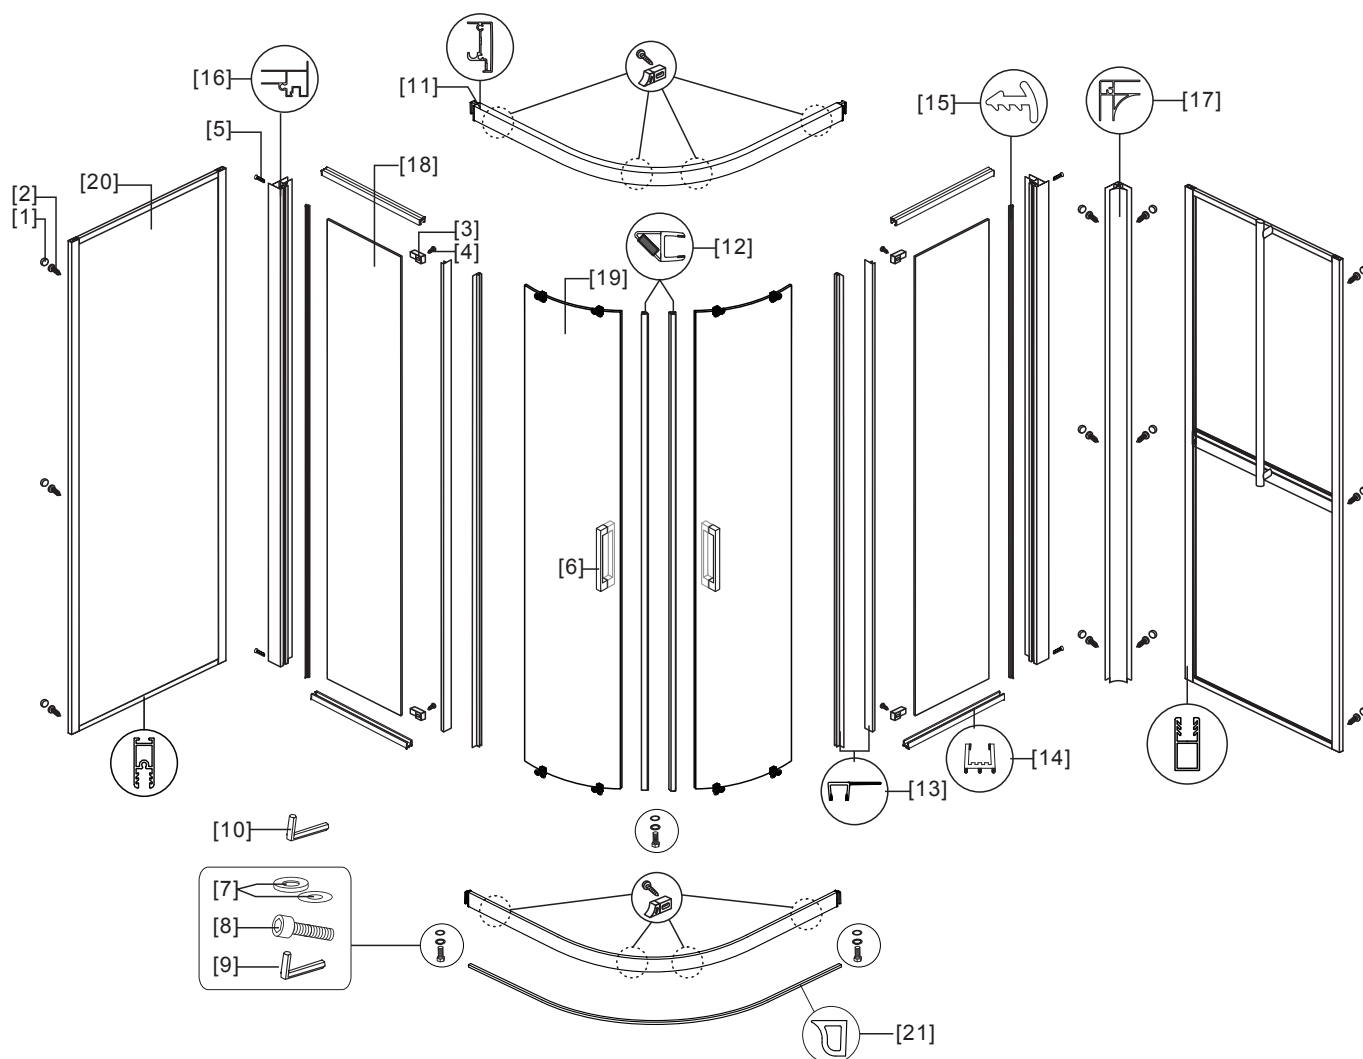


- [1] 12xCsavar fedősapka
- [2] 12xCsavar ST4x8
- [3] 4xPlofil záró elem(L&R).
- [4] 4xCsavar ST4x12.
- [5] 4xRögzítő stift
- [6] 2xFogantyúkészlet
- [7] 6xAlátét
- [8] 3xCsavar M6x30.
- [9] 1x5mm Imbusz kulcs.
- [10] 1x4mm Imbusz kulcs.
- [11] 2xVízszintes sín.





- [12] 2xMágneses tömítés
- [13] 4xOldalsó tömítés
- [14] 4xVízszintes tömítés
- [15] 2xOldalsó tömítés
- [16] 2xRögzített profil
- [17] 1xSarok profil
- [18] 2xOldalsó panel
- [19] 2xAjtó panel
- [20] 2xHátsó oldal panel
- [21] 1xAlsó tömítés

◆ Telepítési lépések:

1.


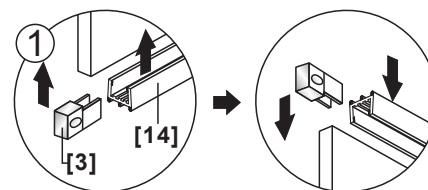
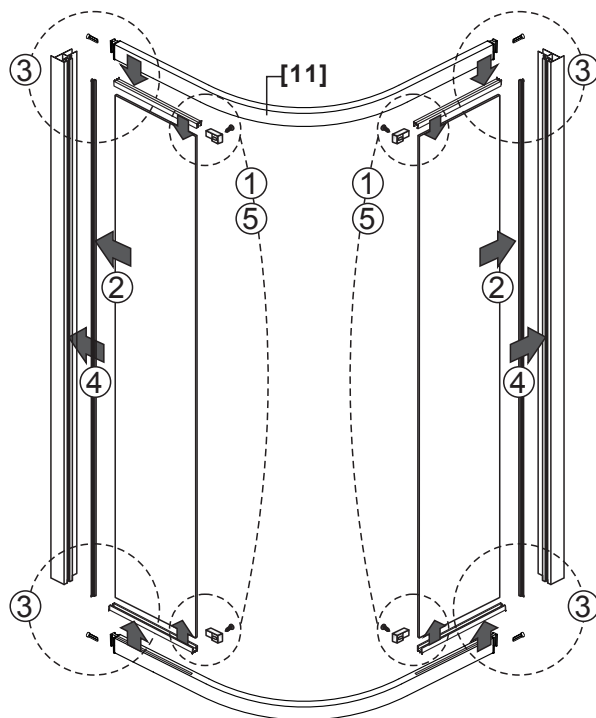


Belső nézet

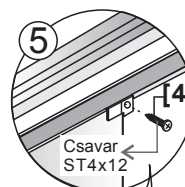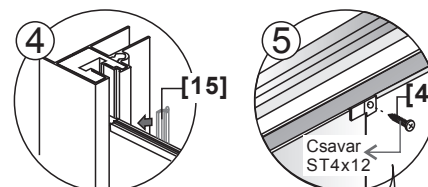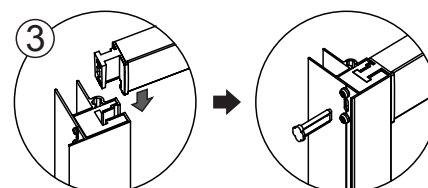
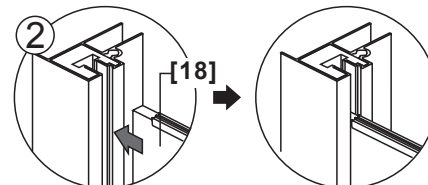


Belső nézet

2.

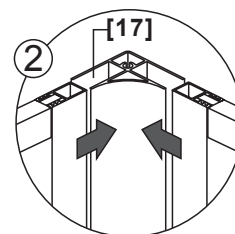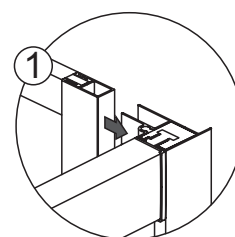
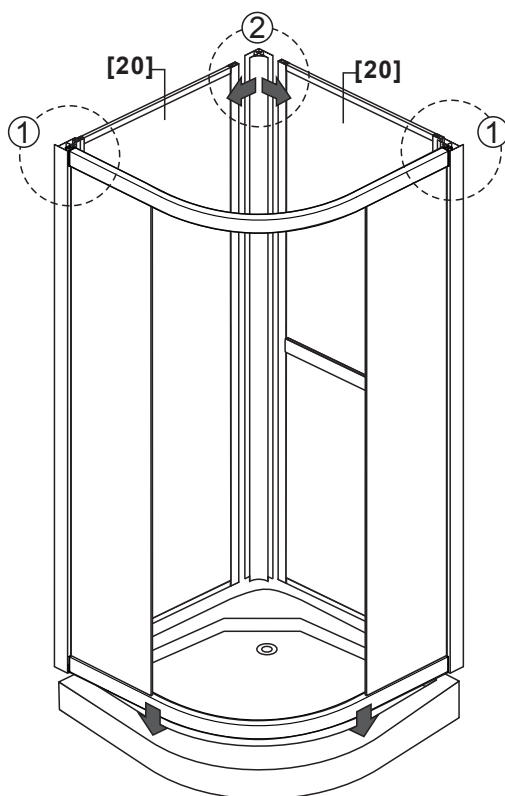


3.

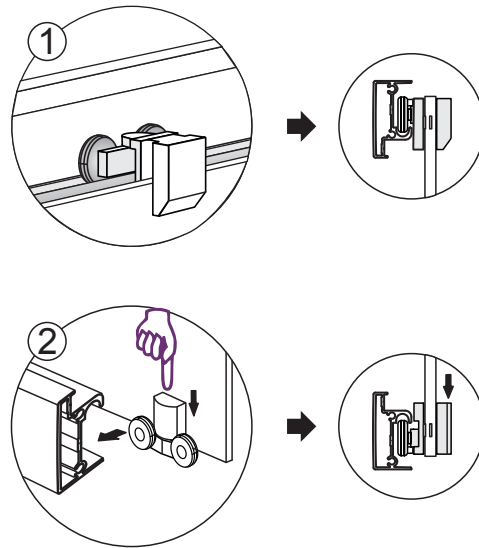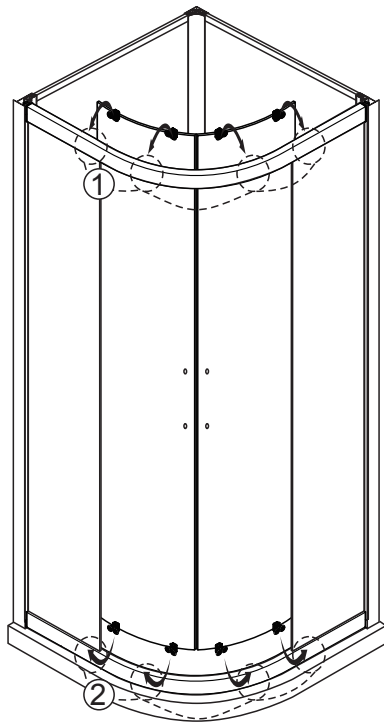



⚠ Az alsó görgők rugókkal
avannak ellátva.

4.

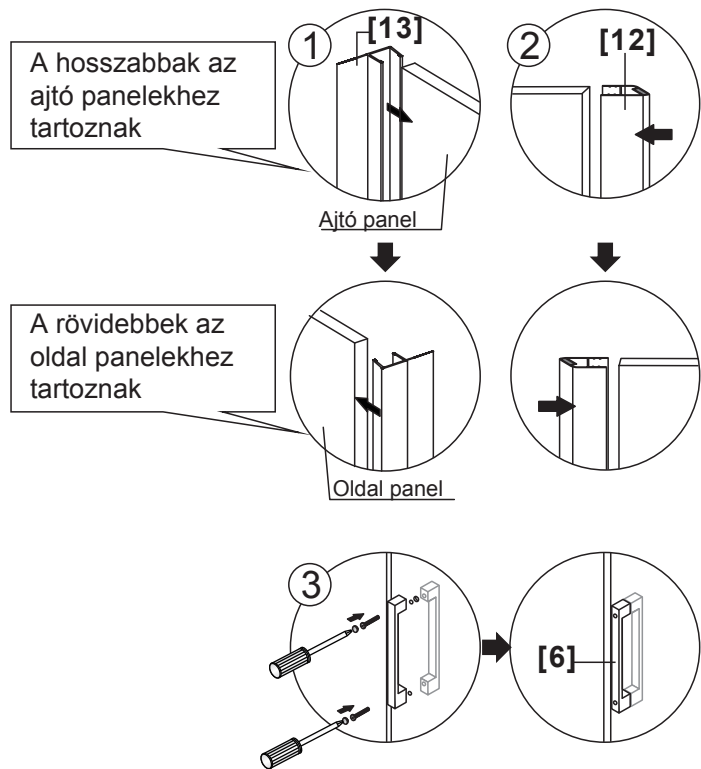
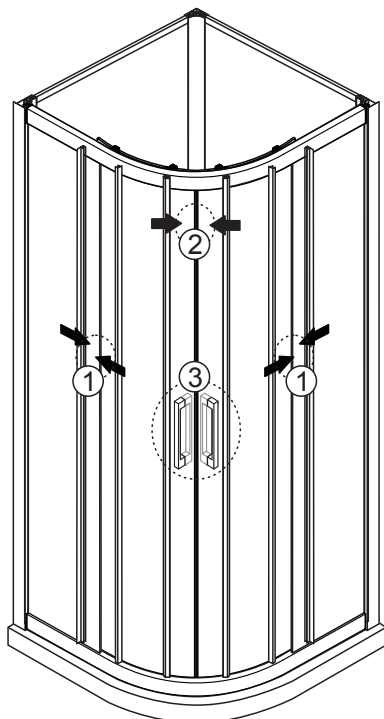


Belső nézet








5.

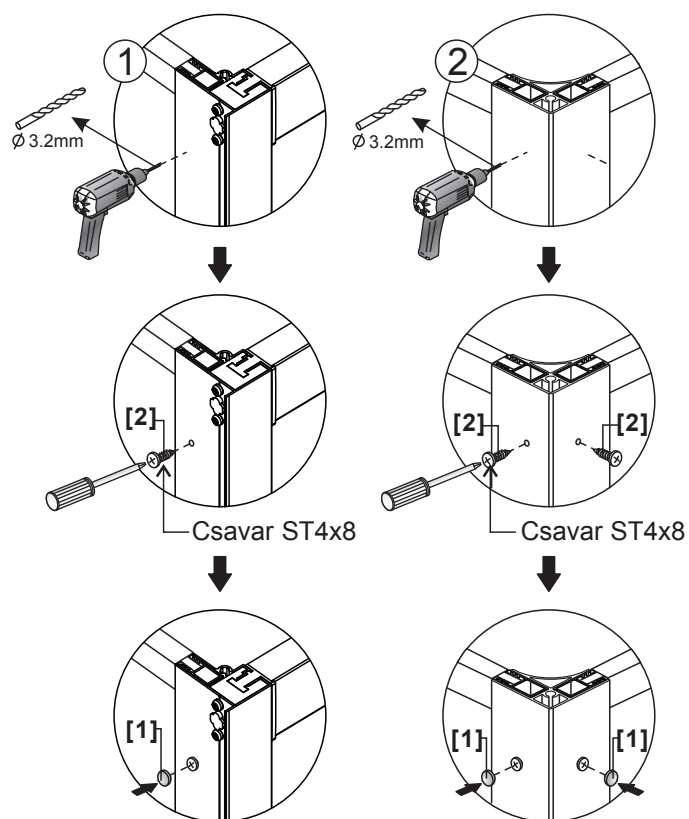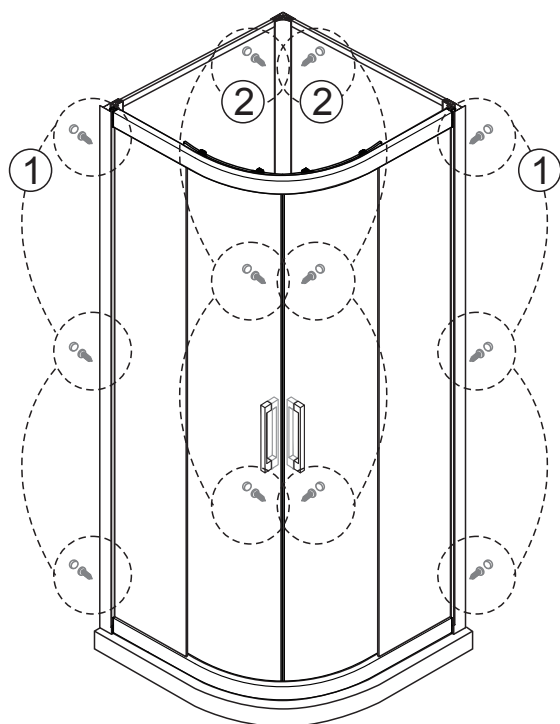



6.

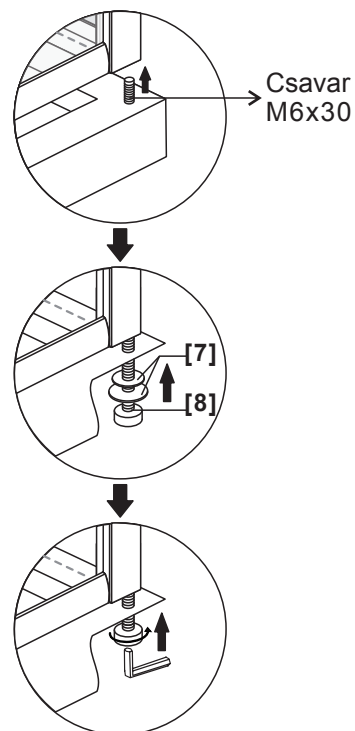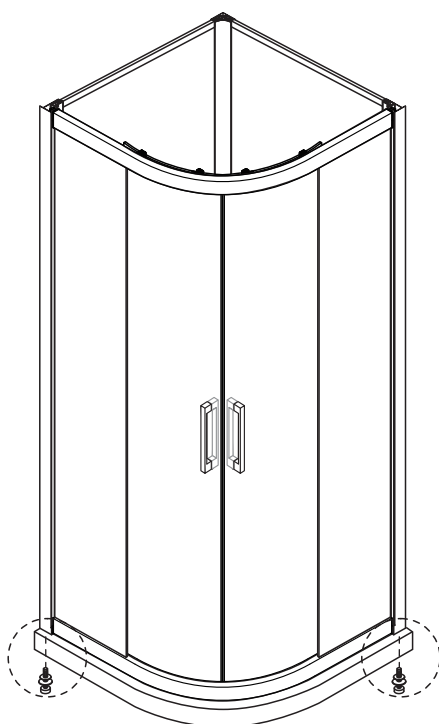

7.

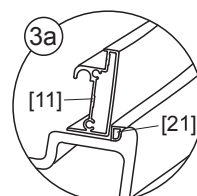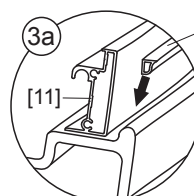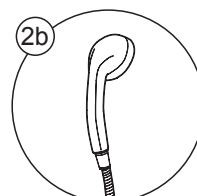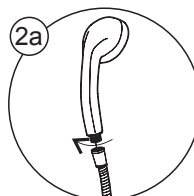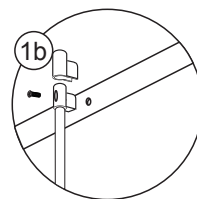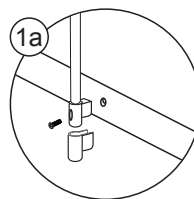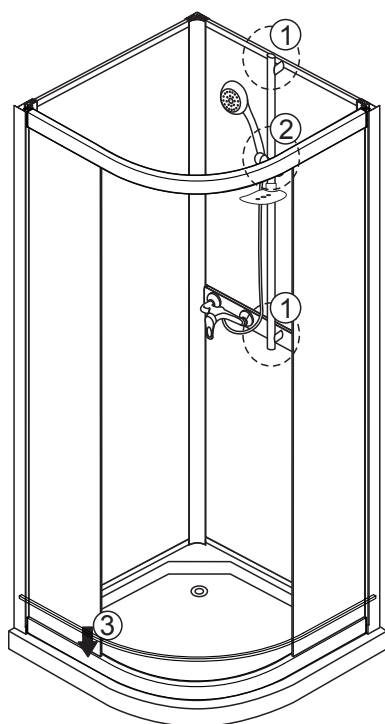

8.

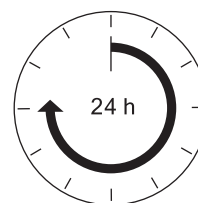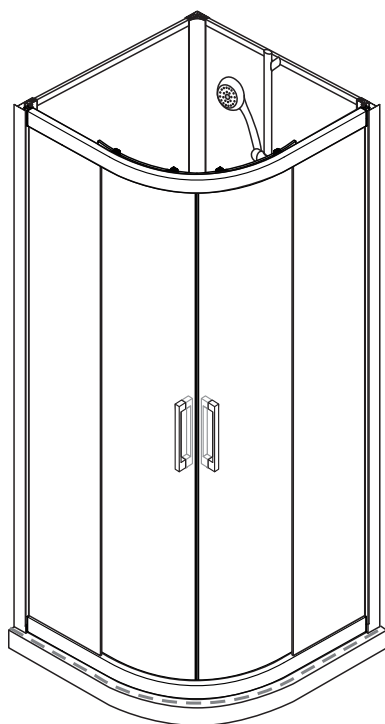

Használat előtt várjon 24 órát,
amíg a szilikon megszárad

Informații generale

Vă rugăm, verificați produsul imediat după livrare, pentru eventualele deteriorări, ambalaje ori piese lipsă. Reclamații ulterioare nu se primesc. Mișcați produsele cu grijă, evitând lovirea marginilor!

Notă: Sticla securizată nu este formabilă.

Instalarea

Citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a începe montarea. Mânerul de perete trebuie să dispună de un spațiu de reglare de până la 20 mm!

Asigurați-vă, că tava de duș a fost montată la nivel, iar după montarea ușii garnitura este continuă și completă între tava de duș și placa de fixare!

Acordați mare atenție la realizarea forajurilor în perete, pentru a evita țevile și cablurile ascunse în perete!

Notă: Acesta este un produs greu, montarea necesită două persoane!

Îndepărtați folia de protecție de pe elementele de aluminiu!

Montarea tăvii de duș

Tava de duș trebuie sprijinită de un perete.

Gresia sau faianța rezistentă la apă se montează lipită de marginea superioară a tăvii!









Instrucțiuni de întreținere

După utilizare spălați cabinul de duș cu apă și săpun, fiind deosebit de important în raioanele unde apa este tare și calcaroasă, în care se depun săruri nedizolvate și se pot pune straturi de săruri. Nu folosiți detergent de curățare granulat sau abraziv! Evitați contactul cabinului de duș cu detergentul de curățare care sunt puternici sau diluanți!

Utilizarea soluțiilor pentru spălat geamuri trebuie folosită cu precauție, dacă aveți întrebări în legătură cu utilizarea soluțiilor pentru spălat geamuri, luați legătura cu vânzătorul soluției de curățare!

Vă rugăm, respectați aceste instrucțiuni de întreținere și ghidul de servicii pentru clienți!

Scule necesare

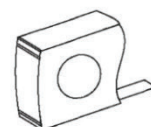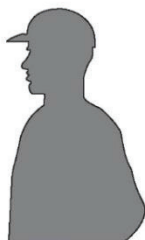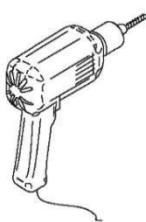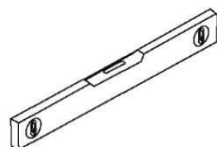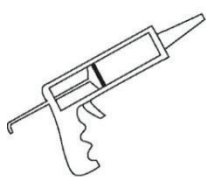


◆ Conținutul cutiei

1x Instrucțiuni de montare



[1] 12 x capace șuruburi

[2] 12 x șuruburi ST4x8



[3] 4 x elemente opritoare

[4] 4 x șuruburi ST4x1 2



[5] 4 x bolt fixare



[6] 2 x seturi mânăre



[7] 6 x șaibe


[8] 3 x șuruburi M6x30

[9] 1 x cheie imbus 5mm

[10] 1 x cheie imbus 4 mm



[11] 2 x șine orizontale

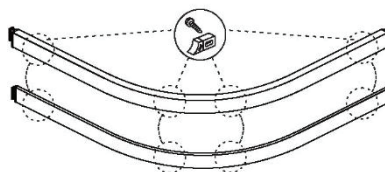


[12] 2 x garnituri magnetice



[13] 4 x garnituri laterale

[14] 4 x garnituri panou fixat



[15] 2 x profiluri etanșare




[16] 2 x profil fixare perete




[17] 1 x profil de conectare




[18] 2 x panouri laterale



[19] 2 x panouri de uși




[20] 2 x panouri posterioare

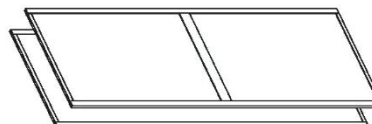


[21] 1 x profil etanșare



1xTavă

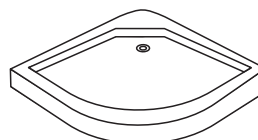

◆ Lista de piese


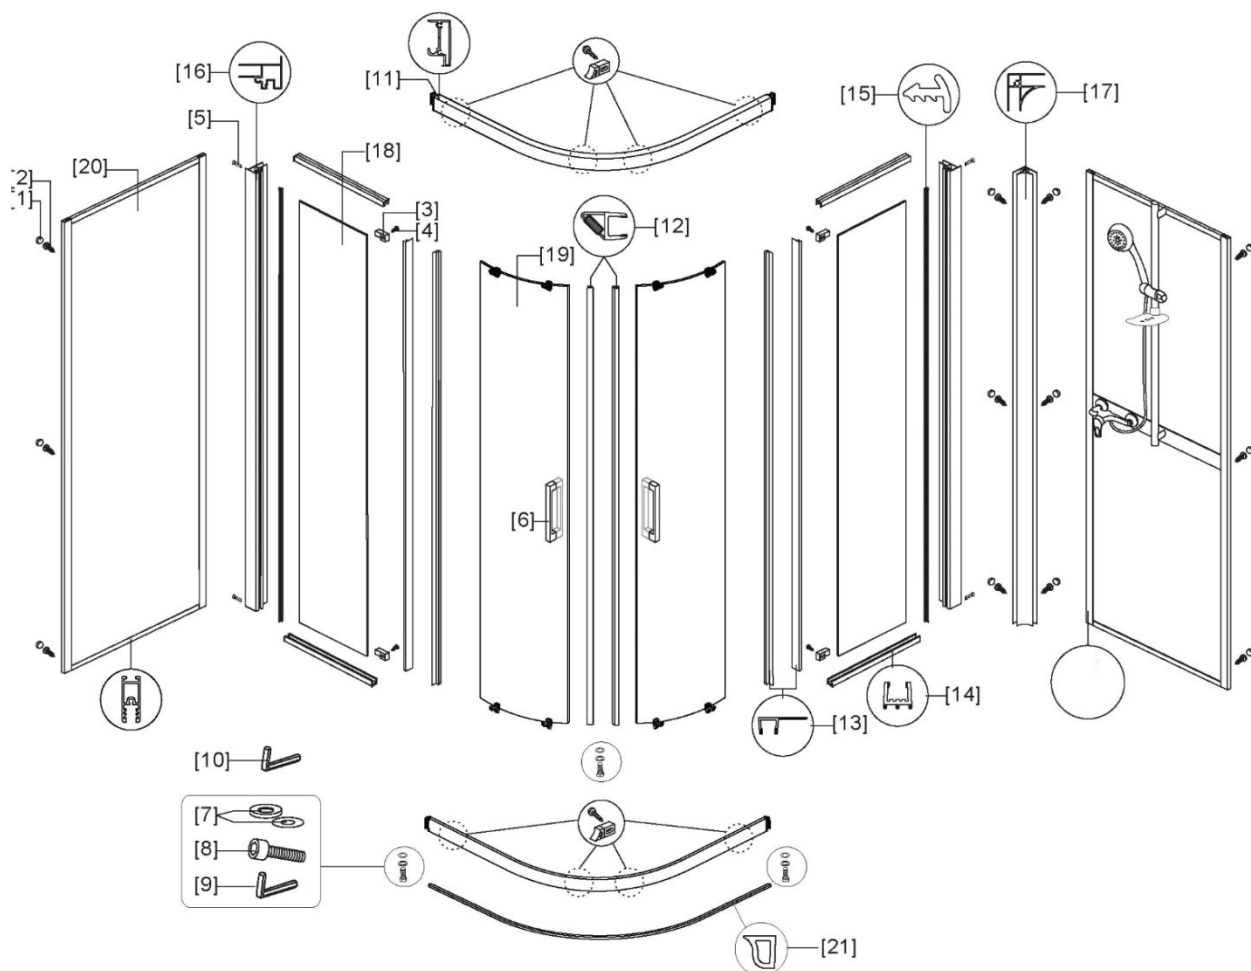


- [1] 12 x capace șuruburi
- [2] 12 x șuruburi ST4x8
- [3] 4 x elemente opritoare
- [4] 4 x șuruburi ST4x12
- [5] 4 x bolț fixare
- [6] 2 x seturi mânere
- [7] 6 x șaibe
- [8] 3 x șuruburi M6x30
- [9] 1 x cheie imbus 5mm
- [10] 1 x cheie imbus 4 mm



- [11] 2 x șine orizontale
- [12] 2 x garnituri magnetice
- [13] 4 x garnituri laterale
- [14] 4 x garnituri panou fixat
- [15] 2 x profiluri etanșare
- [16] 2 x profil fixare perete
- [17] 1 x profil de conectare
- [18] 2 x panouri laterale
- [19] 2 x panouri de uși
- [20] 2 x panouri posterioare
- [21] 1 x profil etanșare

◆ Pașii montării:




1.

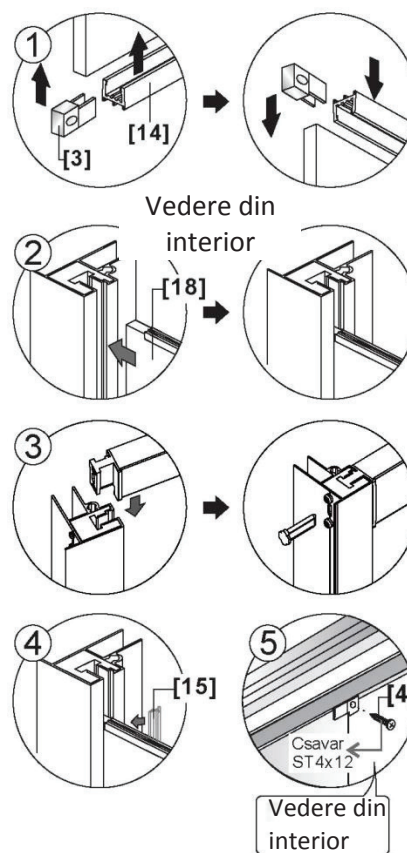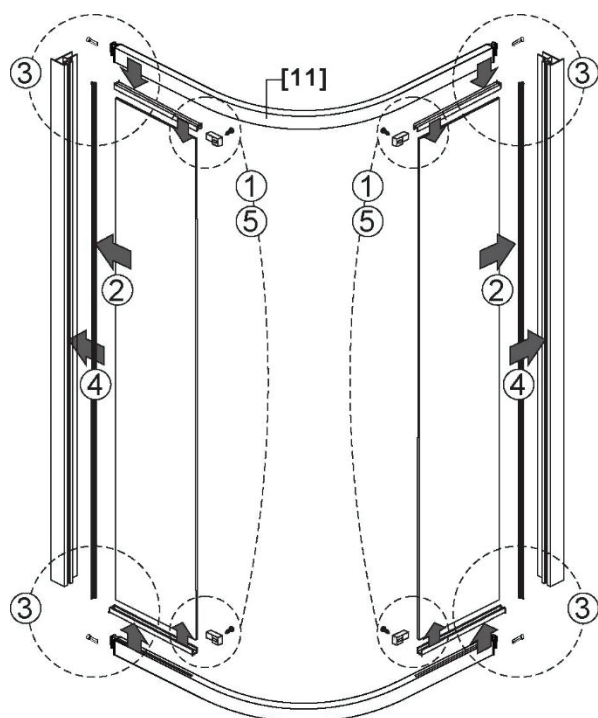

2.

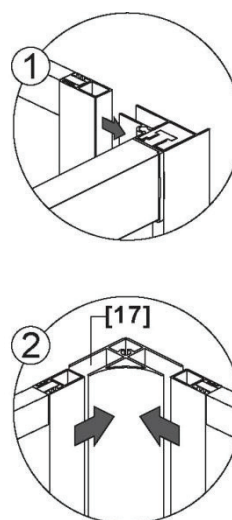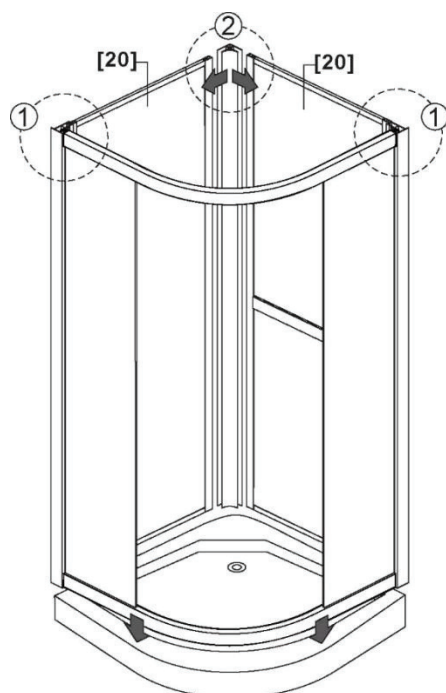


3.

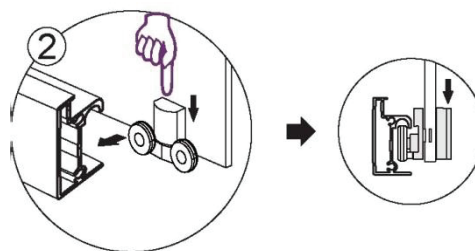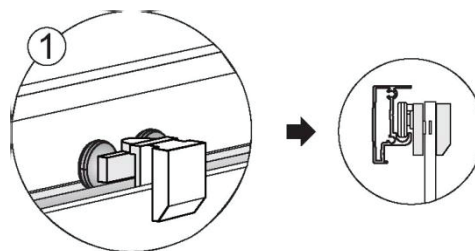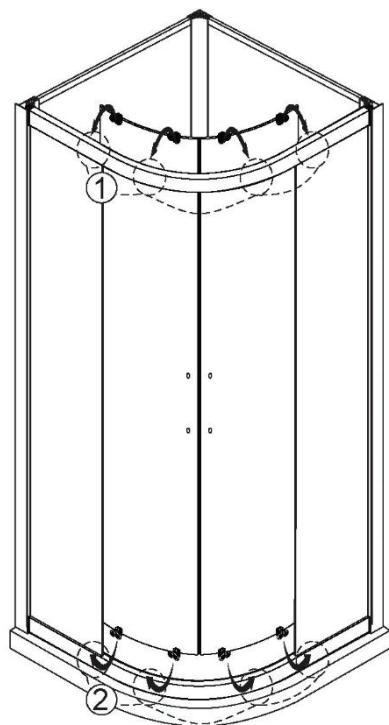

Rolele inferioare sunt dotate cu arcuri.

4.

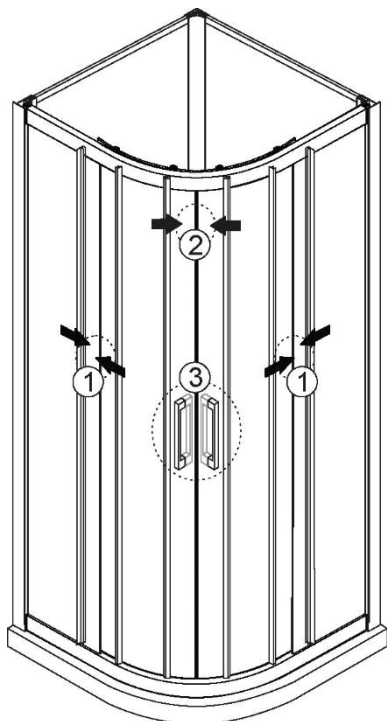


Cele mai lungi sunt pentru panourile de uși

Panou ușă


Cele mai scurte sunt pentru panourile laterale

Panou lateral








5.

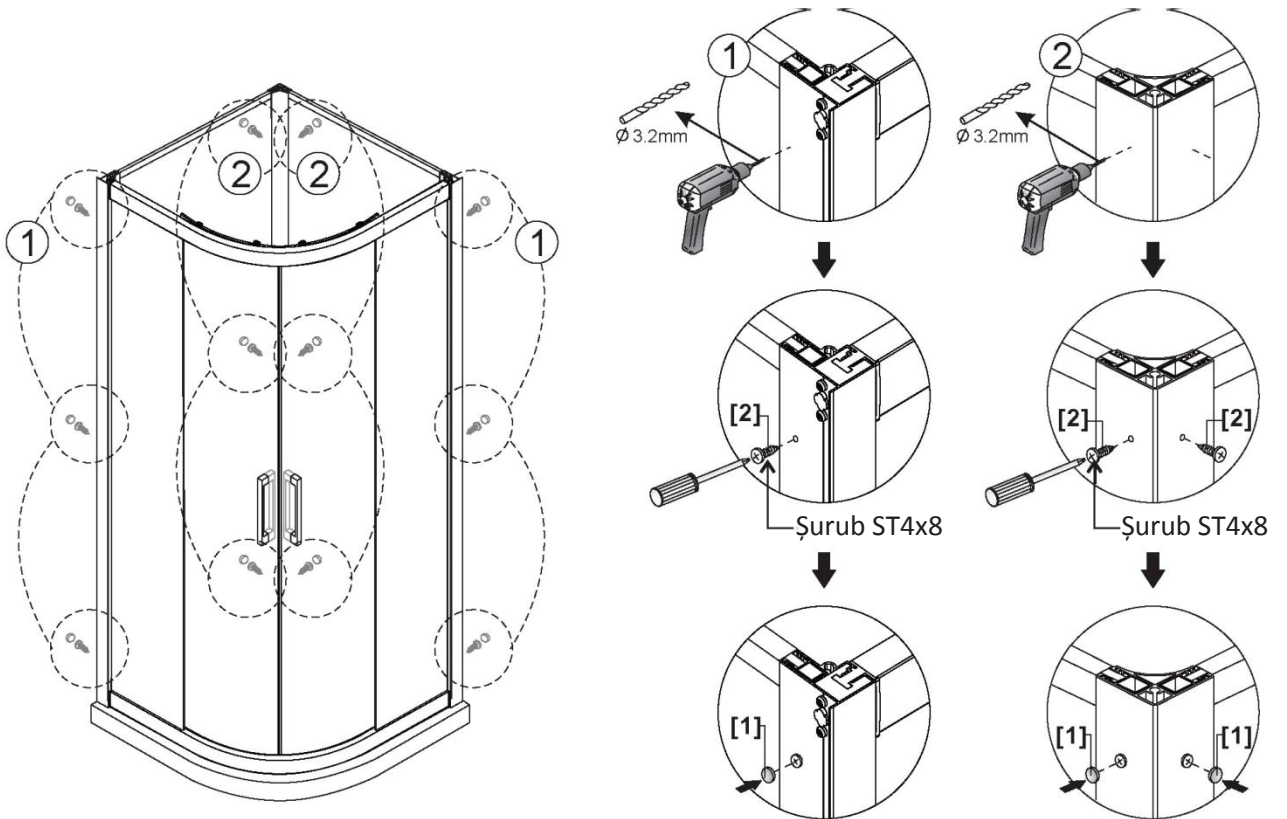



6.

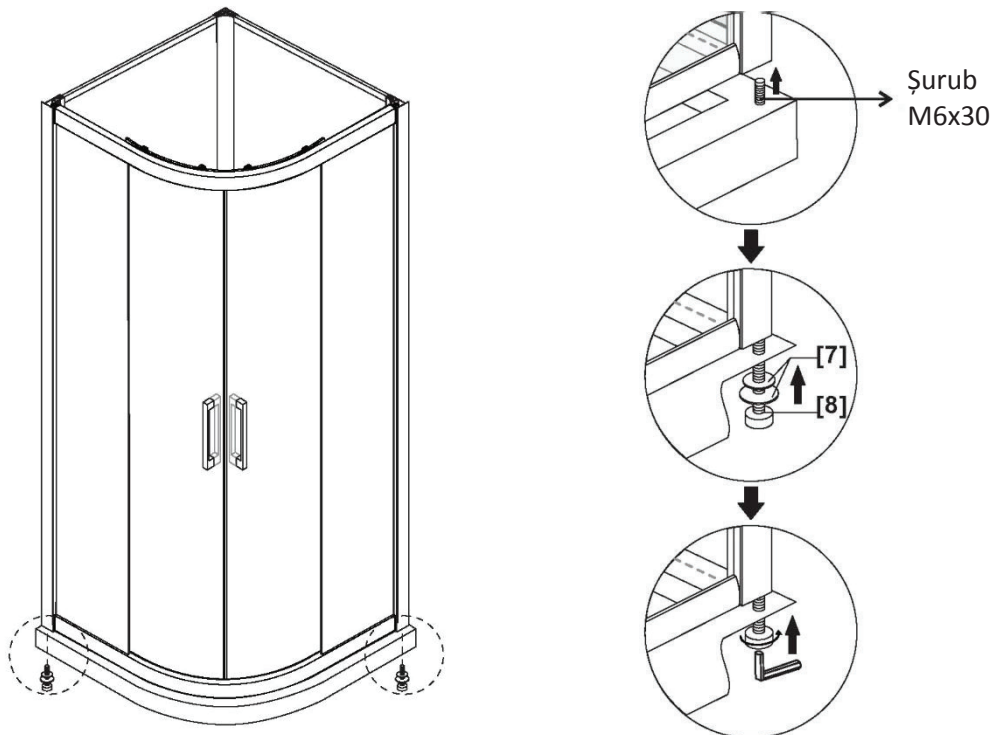



7.

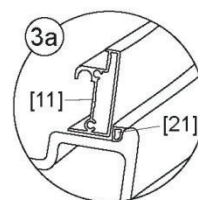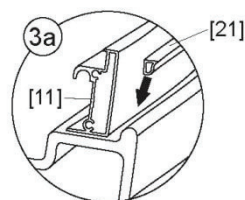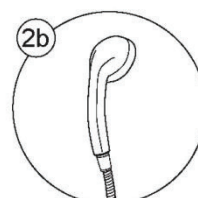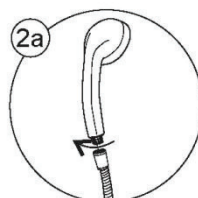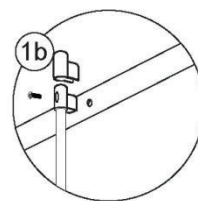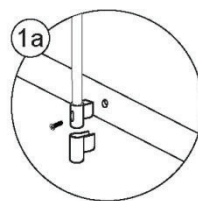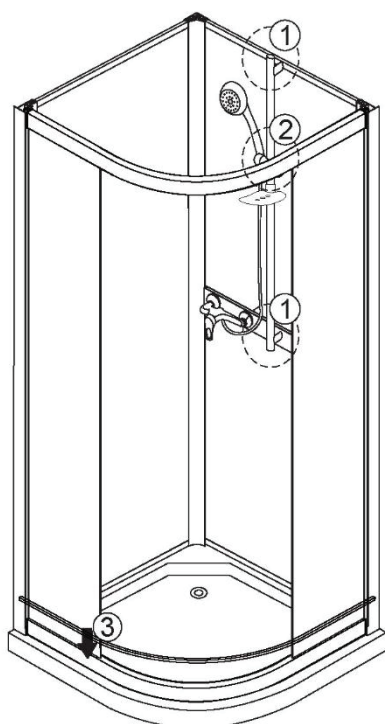

8.

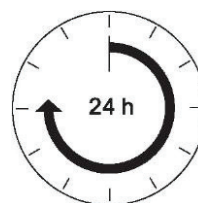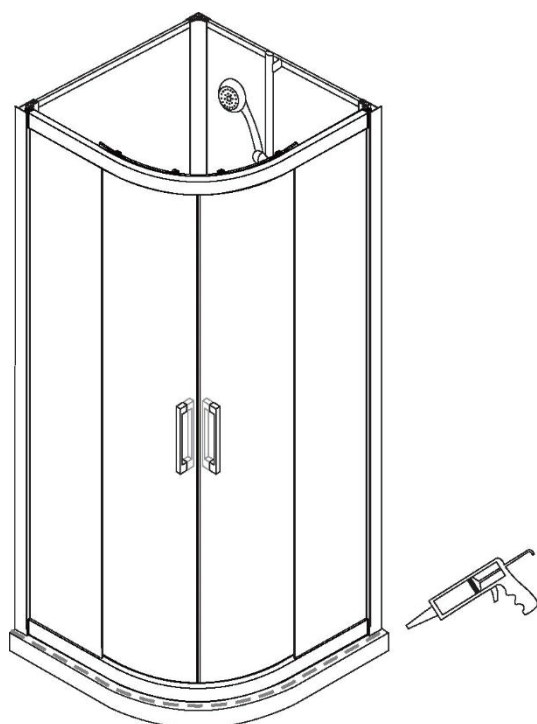


Așteptați 24 de ore înainte de utilizare,
până la uscarea siliconului

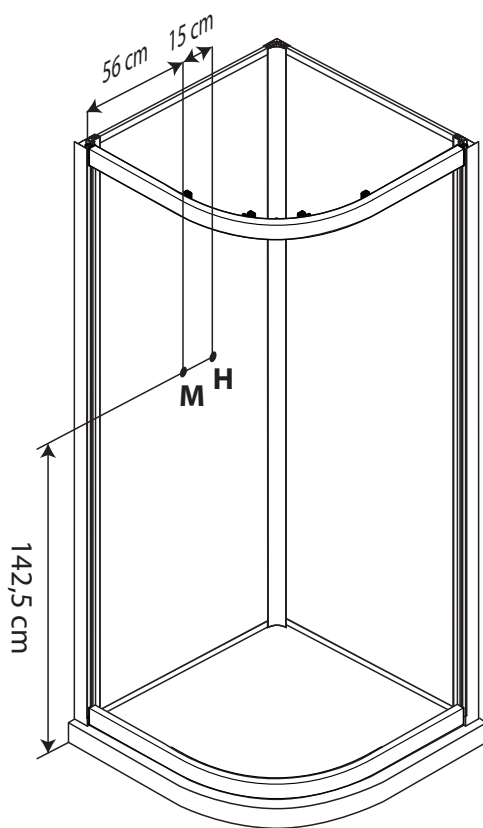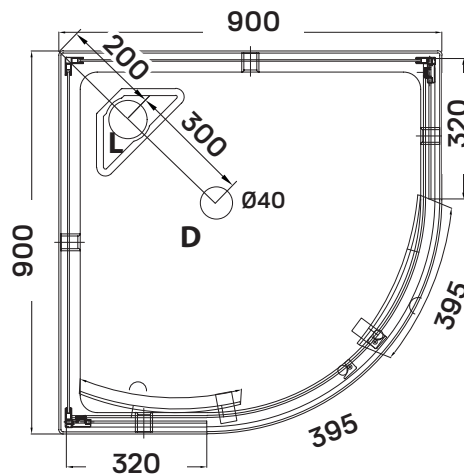

H: Cold water - ½" angle valve
M: Hot water - ½" angle valve
L: Siphon - Taille 40
D: Canal - Ø40 mm

Construction and installation of a floor drain is obligatory!
The dimensions given are indicative only and may vary due to the manufacturing technology of the product by +/-1 centimetres.


H: Apă rece - supapă unghi de ½ "
M: Apă caldă - supapă unghi de ½ "
L: Sifon - Taille 40
D: Canal - Ø40 mm

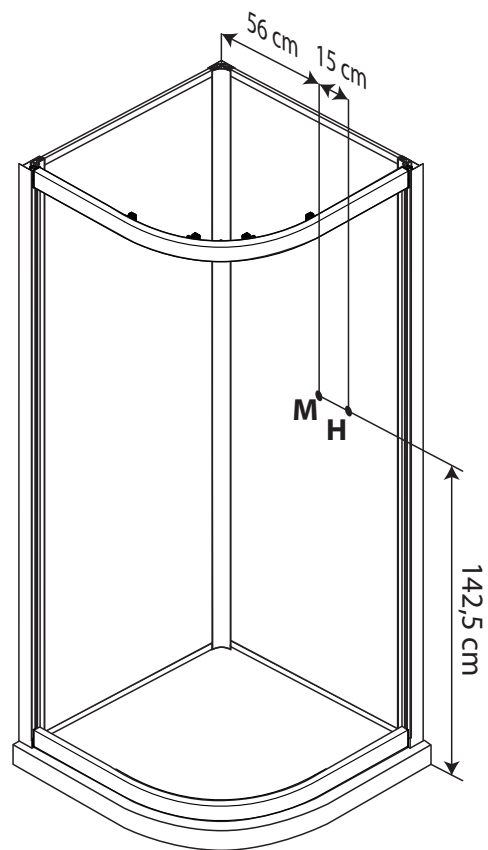

H: Hidegvíz - ½"-os sarokszelep
M: Melegvíz - ½"-os sarokszelep
L: Lefolyó - 40-es tok
D: Csatorna - Ø40 mm

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiájából adódóan eltérések lehetnek +/-1 cm.

Construcția și instalarea scurgrii de pe podea este obligatorie.
Dimensiunile date sunt doar orientative și se pot varia datorită tehnologiei de fabricație a produsului cu +/-1 centimetri.

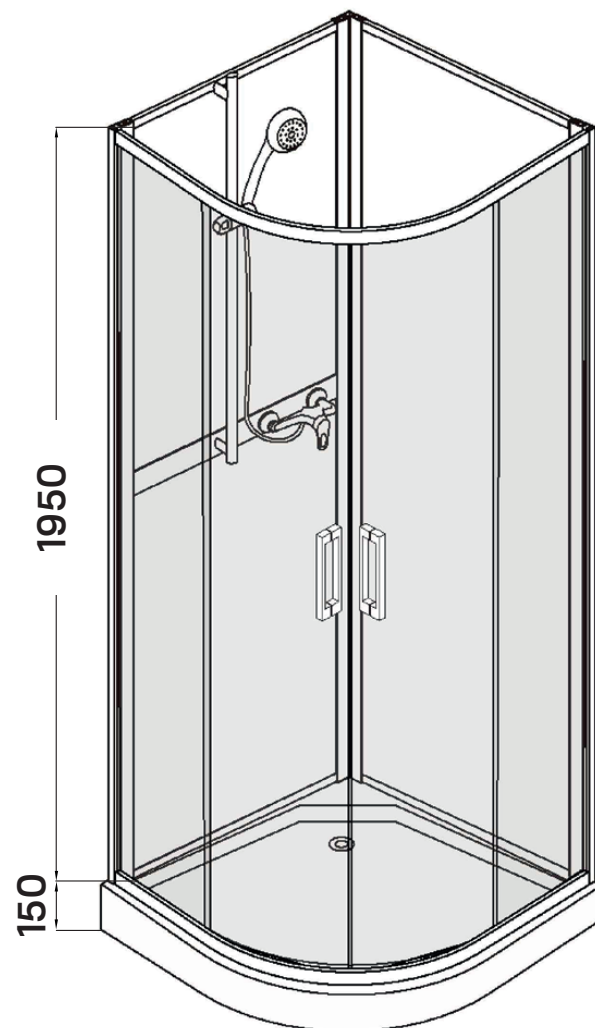

Wellis®
CE