


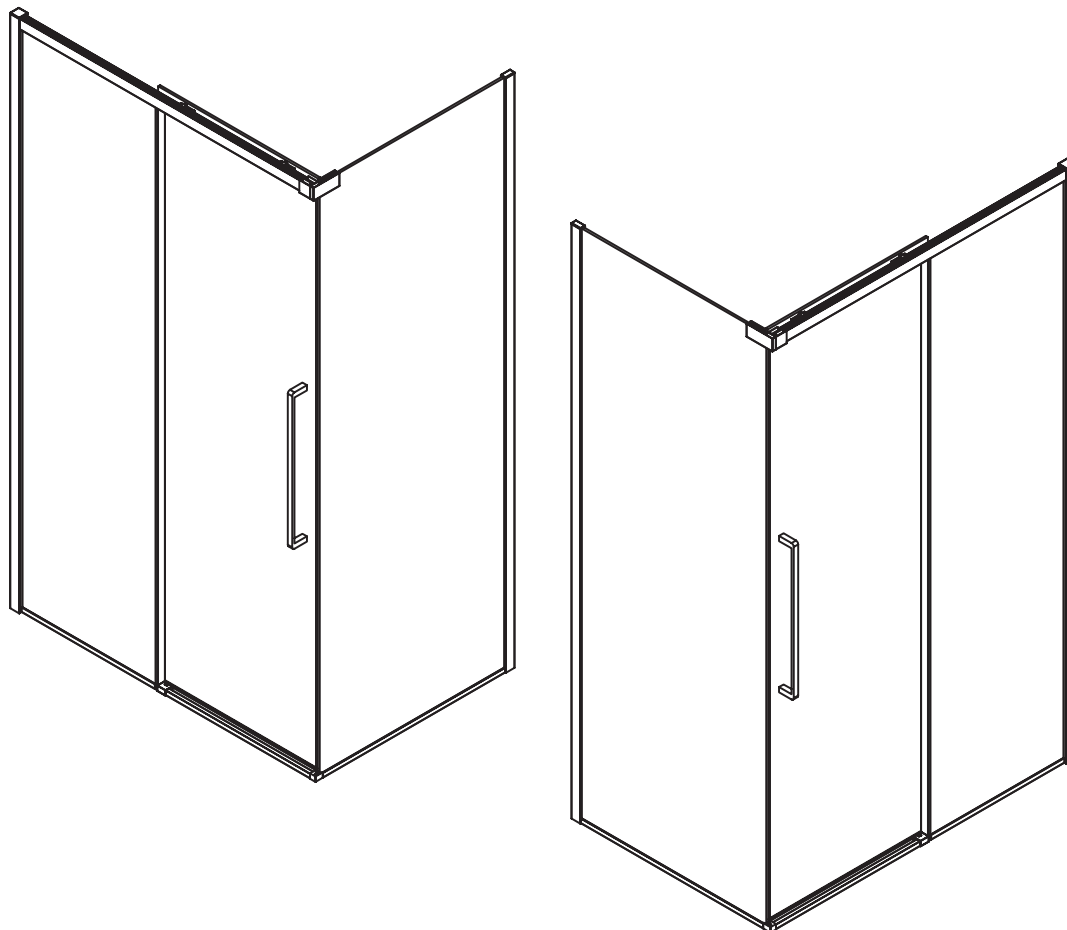

EN

Mika shower cabin

INSTRUCTION GUIDE

DE

Mika dusch kabine

AUFBAU ANLEITUNG

HU

Mika zuhanykabin

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

RO

Cabină de duș Mika

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

EN

General Information

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

Note: Safety glass can not be re-worked.

Installation

Please read these instructions carefully before start of installation.

The wall post has up to 20 mm of adjustment for put of true wall situations.

Ensure that the shower tray is fitted level and that after assembly of enclosure there is a and continuous bead of sealant between the top of the shower tray and the tile joint.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.

Note: This product is heavy and will require two people to install.

Please remove protective film from aluminium profiles before installation.

Shower Tray Installation

The shower tray must be sited against a structural wall. Water proof walling or tiling should be fitted so that it sits on the top of the tray rim.

Aftercare Instructions

After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals such as organic solvents and strippers.

Glass cleaners can be used but with caution, if in doubt contact the supplier of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

DE

Allgemeine Information

Bitte überprüfen Sie das Produkt sofort nach Erhalt nach Transportschäden, fehlenden Packungen/Teilen oder Herstellerfehlern. Schäden, die später gemeldet werden können nicht akzeptiert werden. Bitte behandeln Sie dieses Produkt mit Vorsicht, vermeiden Sie Stöße und Erschütterungen an allen Seiten und Kanten des Glas.

Achtung: Sicherheitsglas kann nicht erneut bearbeitet werden.

Installation:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, ehe Sie mit dem Aufbauen beginnen. Die Stützwand bietet bis zu 20mm Anpassung für komplizierte Wandsituationen. Vergewissern Sie sich, dass die Duschwanne eben ist und es nach der Montage des Gehäuses eine vollständige und kontinuierliche Silikon Dichtstoffschicht gibt, zwischen der Spitze der Duschwanne und dem Fliesen-gelenk.

Besondere Sorgfalt sollte gewährt sein wenn Wände angebohrt werden, um versteckte Leitungen oder elektrische Kabel zu vermeiden.

Achtung: Dieses Produkt ist schwer und es werden zwei Personen zum Aufbauen benötigt. Bitte entfernen Sie den Überzug vor dem Aufbau.

Duschwanne Aufbau

Die Duschwanne muss gegen eine strukturelle Wand gelehnt sein. Wasserdichte Wände oder Fliesen sollten so angebracht sein, dass sie auf der Oberseite des Wannenrandes sitzen.

Anleitung zur Pflege

Nach der Benutzung sollte die Dusche mit Wasser und Seife gesäubert werden. Das ist besonders wichtig, bei Bezirken mit hartem Wasser, wo unlösliche Kalksalze sich festsetzen und sich ansammeln können. Reiniger die kieselig und scheuernd sind, sollten nicht benutzt werden. Der Kontakt mit starken Chemikalien wie organische Lösungsmittel und Beize sollte vermieden werden, Glasreiniger können mit Vorsicht benutzt werden, bei Frage kontaktieren Sie den Lieferer oder den infrage kommenden Reiniger.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur Nachpflege und Kundenservice details auf.

HU

Általános információ

Kérjük, azonnal vizsgálja meg a terméket szállítás után az esetleges sérülések, hiányzó csomagolások /alkatrészek miatt! A károk későbbi jelentése nem fogadható el. Óvatosan bányon a termékkel elkerülve az üveg oldalain és élein jelentkező ütődéseket és rázkódásokat!

Megjegyzés: A biztonsági üveg nem utólag nem alakítható!

Szerelés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatást, mielőtt hozzálátna a szereléshez! A fali fogantyúnak 20 mm-ig terjedő, a fal adott helyzetéhez igazodó állítási lehetőséget kell biztosítani!

Győződjön meg arról, hogy a zuhanytálca szintre lett állítva és a zuhanyajtó összeszerelése után teljes és folytonos a tömítés a zuhanytálca és a csatlakozólap között!

Különös figyelmet kell szentelni lyukak falba való furásánál arra, hogy elkerülje a falba rejtett csöveket és elektromos vezetékeket!

Megjegyzés: Ez egy nehéz termék és felszerelése két személyt igényel!
Kérjük szerelés előtt távolítsa el az alumínium elemekről a védőfóliát!

Zuhanytálca szerelése

A zuhanytálcanak az épület egyik falához kell támaszkodnia!

Vízhatlan csempét vagy lapot úgy kell beilleszteni, hogy a tálca felső pereméhez illeszkedjen!

Karbantartási útmutatások

Használat után a zuhanyzót szappannal és vízzel meg kell tisztítani! Ez különösen fontos olyan körzetekben, ahol a víz kemény és meszes környezetben oldhatatlan sók rakódhatnak le és sőrétégek épülhetnek fel. Ne használjon szemcsés szerkezetű vagy csiszoló jellegű tisztítószer! Ügyeljen arra, hogy elkerülje erős vegyszerekkel, mint szerves oldószerekkel és hígító való érintkezést! Ablaktisztító óvatosan használható, és kétely vagy kérdés esetén lépjen kapcsolatba a tisztítószer forgalmazójával! Kérjük, kövesse ezeket a karbantartási és ügyfélszolgálati útmutatásokat!

RO

Informații generale

Vă rugăm să verificați produsul imediat după livrare pentru eventuale deteriorări, ambalaje/piese lipsă! Reclamații ulterioare nu se primesc. Manipulați produsele cu grijă, evitând lovirea marginilor!

Notă: Sticla securizată nu este formabilă!

Instalarea

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe montarea! Mânărul de perete trebuie să dispună de un spațiu de reglare de până la 20 mm!

Cada de duș trebuie montată la nivel, iar după montarea ușii etanșarea este continuă și completă între cadă și placa de legătură!

Acordați atenție deosebită la realizarea găurilor în pereți, pentru a evita țevile și cablurile electrice încastate în perete!

Notă: Acesta este un produs greu, montarea necesită două persoane!
Îndepărtați folia de protecție de pe elementele de aluminiu!

Montarea căzii de duș

Cada de duș trebuie să se sprijine de un perete al construcției!

Gresia sau faianța rezistentă la apă se montează lipită de marginea superioară a căzii!


Instrucțiuni de întreținere

Spălați dușul cu apă și săpun după utilizare! Acest lucru este deosebit de important în mediile cu apă dură și calcaroasă, în care se depun săruri și se pot acumula straturi de săruri. Nu folosiți agent de curățare granulat sau abraziv! Evitați contactul cu agenți de curățare puternici sau solvenți organici și diluanți!

Soluția pentru spălat geamurile se folosește cu precauție, dacă aveți întrebări, luați legătura cu vânzătorul soluției de curățare!

Respectați aceste instrucțiuni de întreținere și de relații cu clienții!

Tools Required / Benötigte Werkzeuge / Szükséges eszközök / Scule necesare

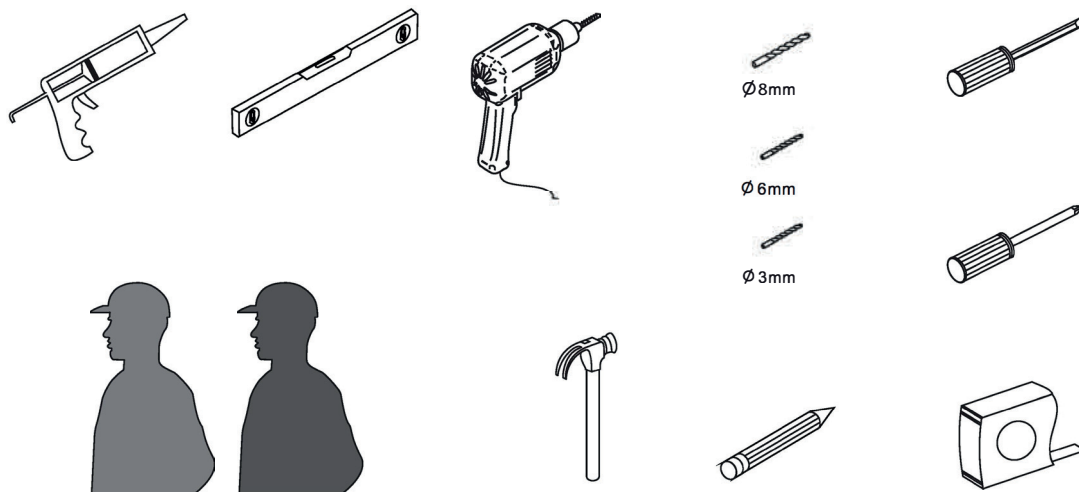

















EN - This product is heavy and may require two people to install.








DE - Das Produkt ist schwer und benötigt zwei Menschen beim Aufbau!










HU - Ez egy nehéz termék és szerelése két személyt igényel!

RO - Acesta este un produs greu, montarea necesită două persoane!

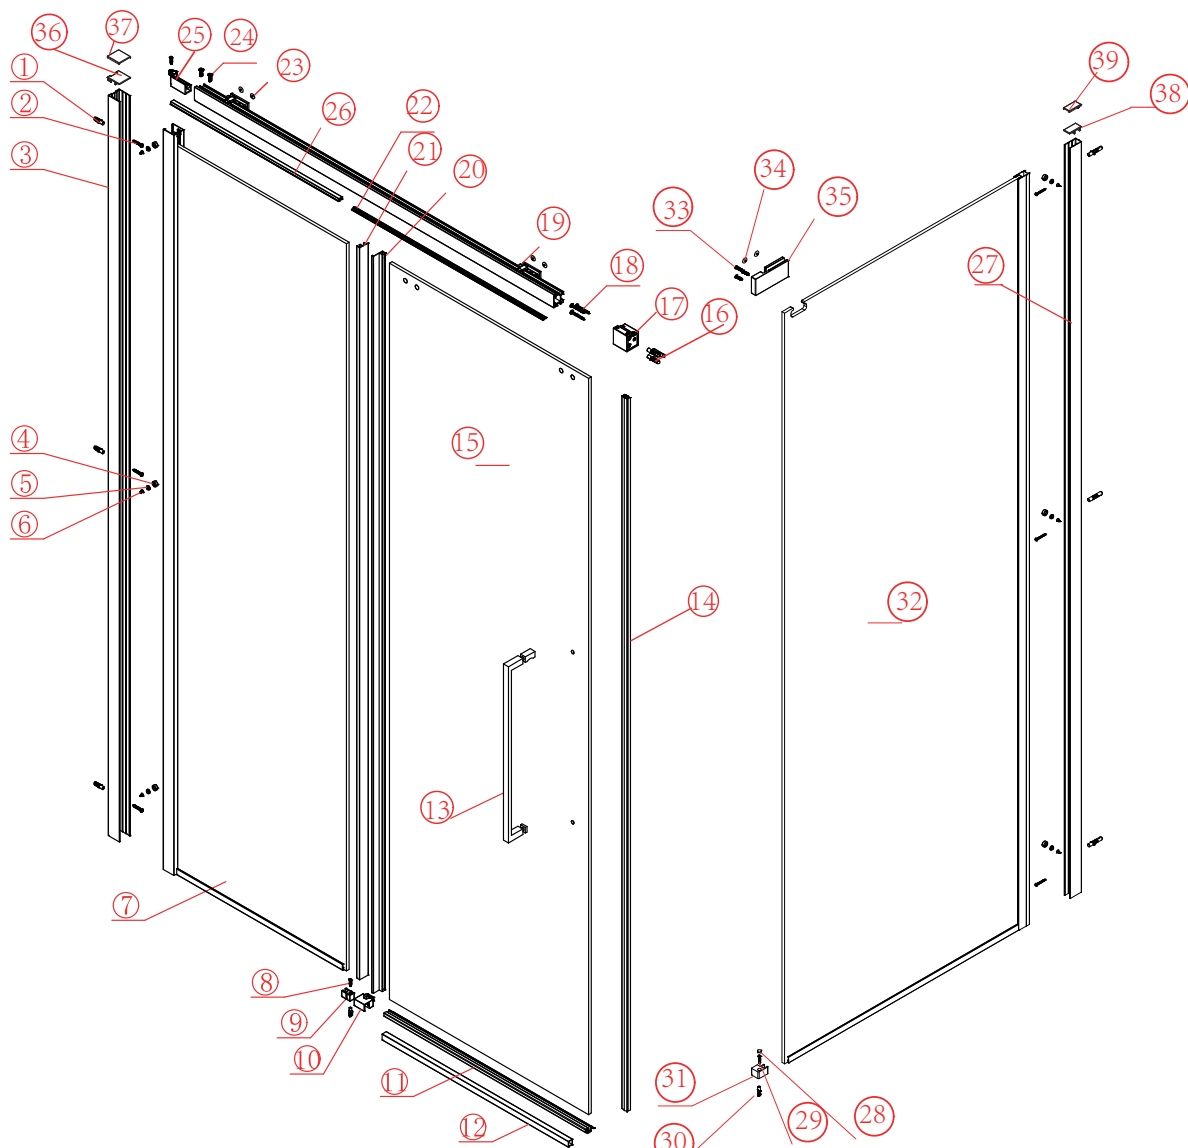

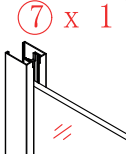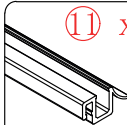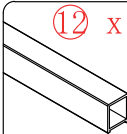① x 6  Ø8X30	② x 6  ST5X30	③ x 1 	④ x 6 	⑤ x 6 	⑥ x 6  ST4X12	⑦ x 1 	⑧ x 2  ST4X30
⑨ x 1 	⑩ x 1 	⑪ x 1 	⑫ x 1 	⑬ x 1 	⑭ x 1 	⑮ x 1 	⑯ x 4  Ø6X30
⑰ x 1 	⑱ x 3  ST4X40	⑲ x 1 	⑳ x 1 	㉑ x 1 	㉒ x 1 	㉓ x 4 	㉔ x 2 
㉕ x 2  L&R	㉖ x 1 	㉗ x 1 	㉘ x 1 	㉙ x 1  ST4X30	㉚ x 1  Ø6X30	㉛ x 2  L&R	㉜ x 1 
㉝ x 3  M4X18	㉞ x 2 	㉟ x 1 	㊱ x 1 	㊲ x 1 	㊳ x 1 	㊴ x 1 	

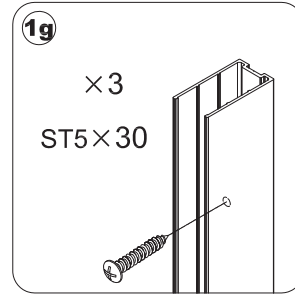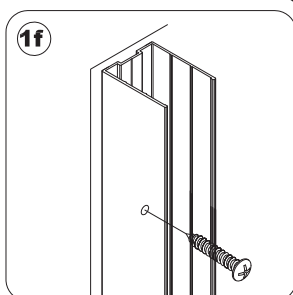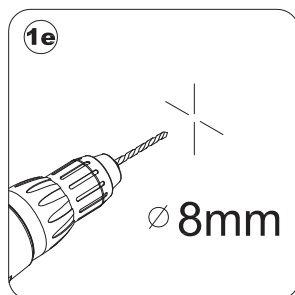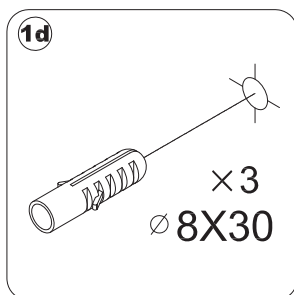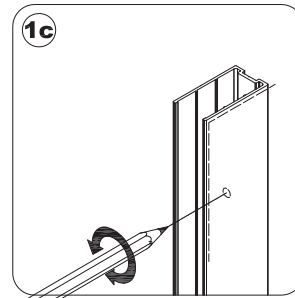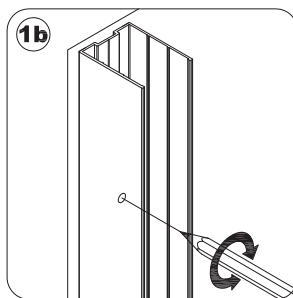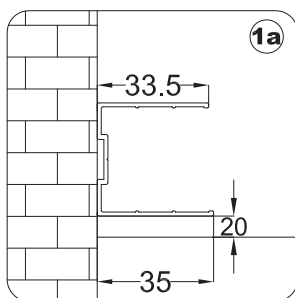

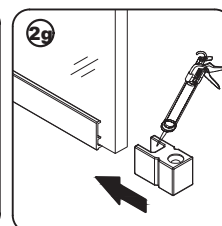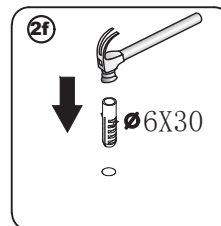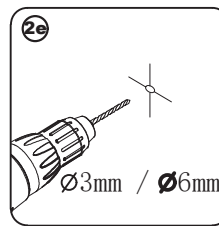
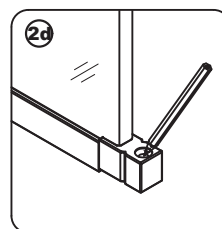
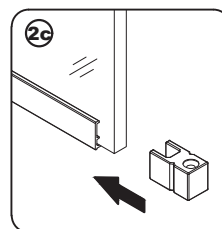
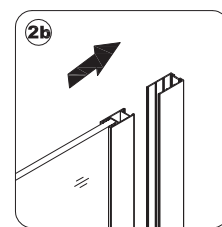
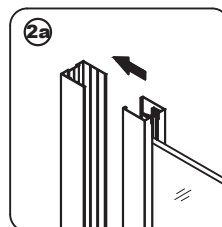
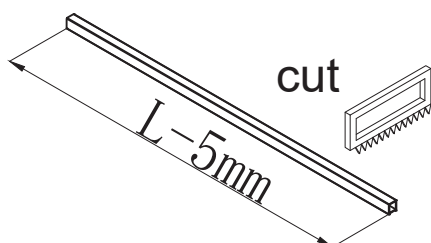
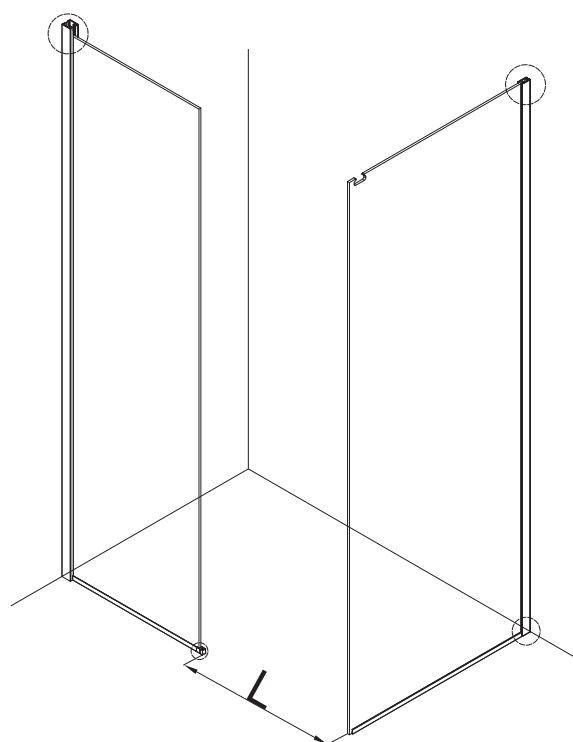


EN
If the shower door will be installed on acrylic shower base, please apply 3mm drill bit for holes process; For the shower base in other material, please apply 6mm drill bit.

DE
Wenn die Duschtür auf einer Duschwanne aus Acryl installiert wird, verwenden Sie zum Bohren der Löcher bitte einen 3-mm-Bohrer. Für Duschwannen aus anderen Materialien verwenden Sie bitte einen 6-mm-Bohrer.

HU
Ha a zuhanyajtót akril zuhanytálcára szerelik, kérjük, használjon 3 mm-es fúrófejet a furatok elkészítéséhez; más anyagból készült zuhanytálca esetén kérjük, használjon 6 mm-es fúrófejet.

RO
Dacă ușa de duș va fi instalată pe o bază de duș acrilică, vă rugăm să folosiți un burghiu de 3 mm pentru procesul de perforare; pentru baza de duș din alt material, vă rugăm să folosiți un burghiu de 6 mm.

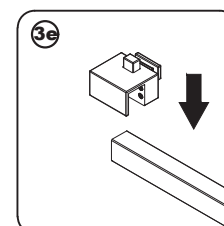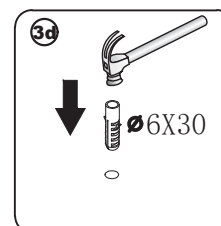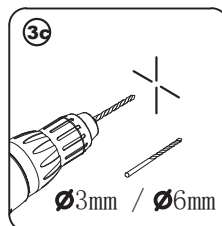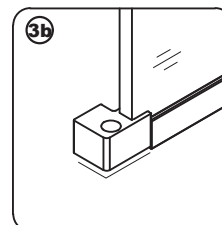
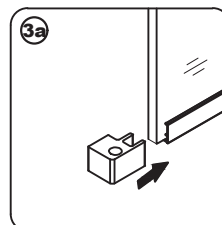
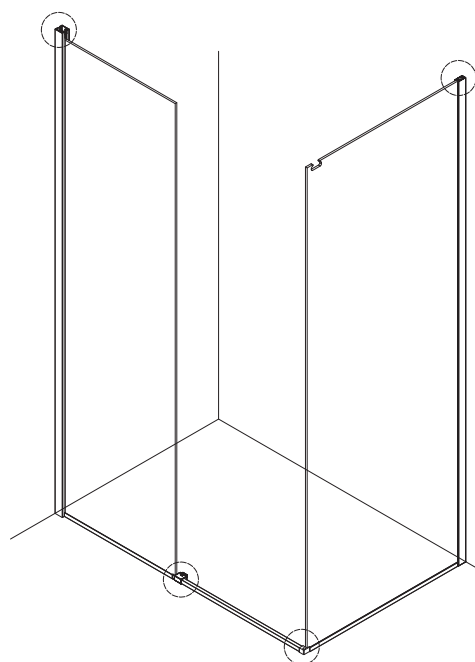
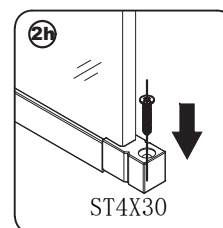




EN
If the shower door will be installed on acrylic shower base, please apply 3mm drill bit for holes process; For the shower base in other material, please apply 6mm drill bit.

DE
Wenn die Duschtür auf einer Duschwanne aus Acryl installiert wird, verwenden Sie zum Bohren der Löcher bitte einen 3-mm-Bohrer. Für Duschwannen aus anderen Materialien verwenden Sie bitte einen 6-mm-Bohrer.


HU
Ha a zuhanyajtót akril zuhanytálcára szerelik, kérjük, használjon 3 mm-es fúrófejet a furatok elkészítéséhez; más anyagból készült zuhanytálca esetén kérjük, használjon 6 mm-es fúrófejet.

RO
Dacă ușa de duș va fi instalată pe o bază de duș acrilică, vă rugăm să folosiți un burghiu de 3 mm pentru procesul de perforare; pentru baza de duș din alt material, vă rugăm să folosiți un burghiu de 6 mm.







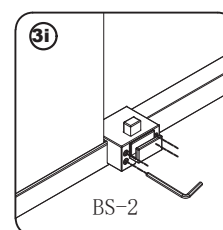
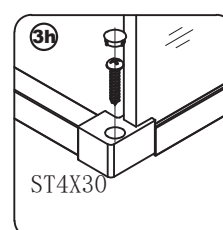
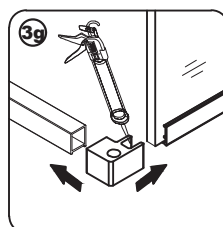
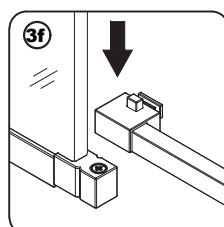


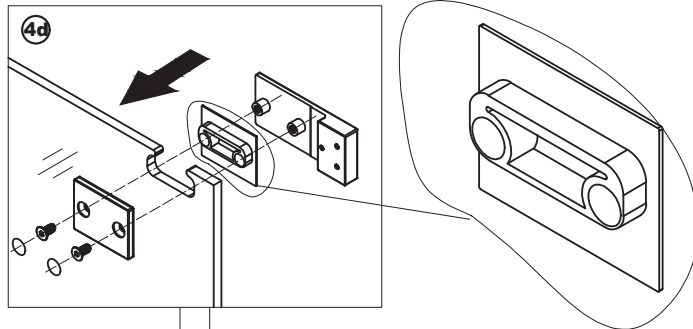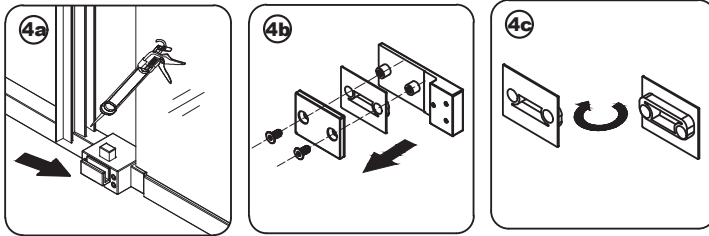

Install on the right side / Auf der rechten Seite installieren
/ Telepítse a jobb oldalt / Instalați pe partea dreaptă

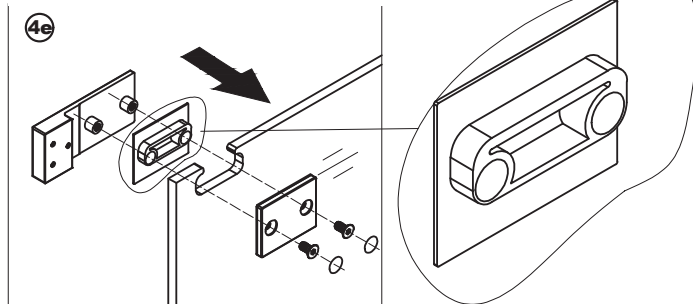

Install on the right side / Auf der rechten Seite installieren / Telepítse a jobb oldalt / Instalați pe partea dreaptă

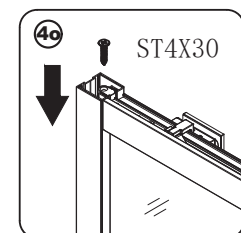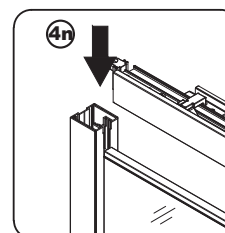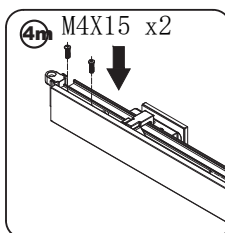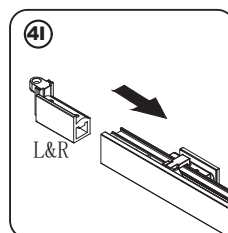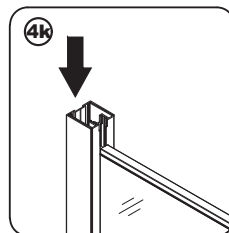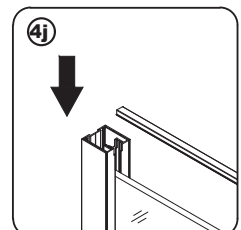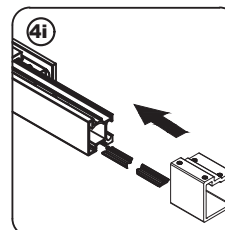
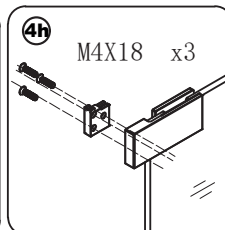
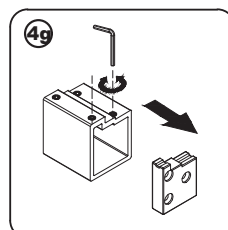
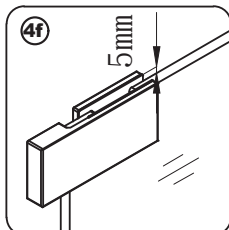




















If it is installed on the left, use the left connector, and if it is installed on the right, use the right connector








Bei einer Installation auf der linken Seite verwenden Sie den linken Anschluss, bei einer Installation auf der rechten Seite verwenden Sie den rechten Anschluss

Ha balra van felszerelve, akkor a bal oldali csatlakozót használja, ha pedig jobbra, akkor a jobb oldali csatlakozót.

Dacă este instalat în stânga, utilizați conectorul din stânga, iar dacă este instalat în dreapta, utilizați conectorul din dreapta.

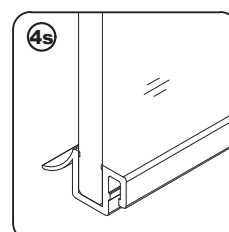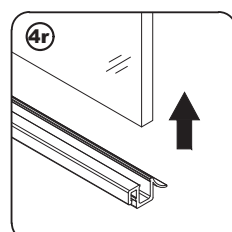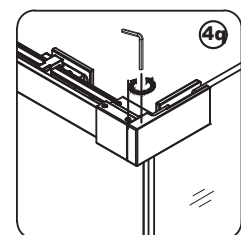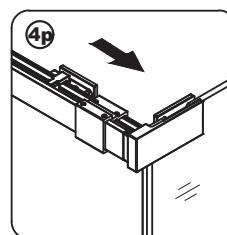


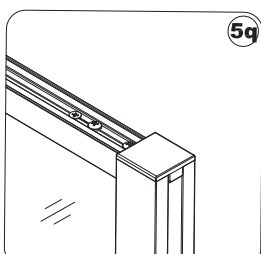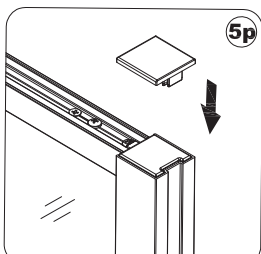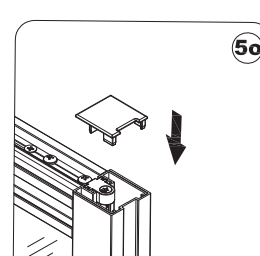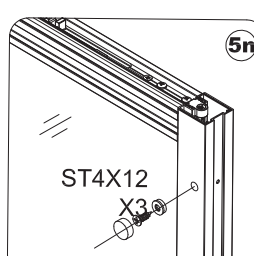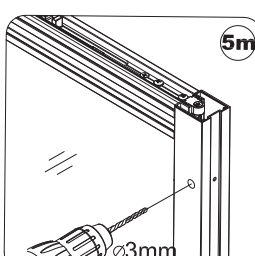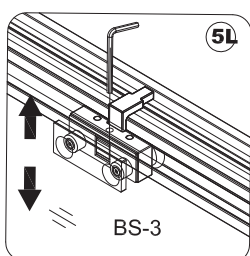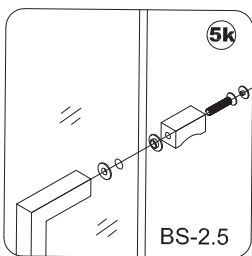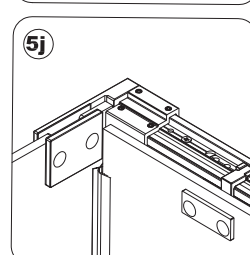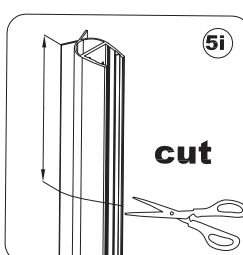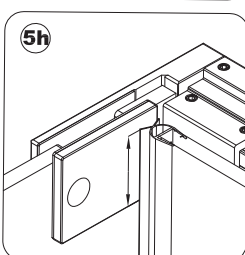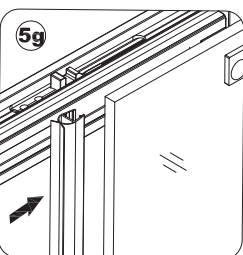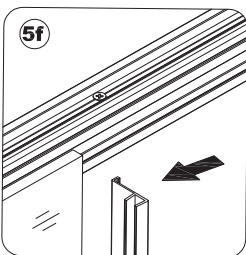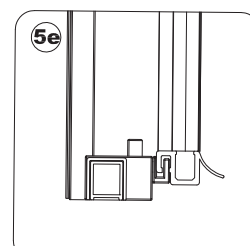
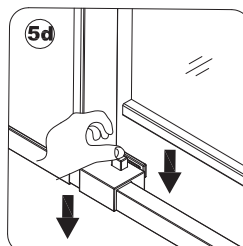
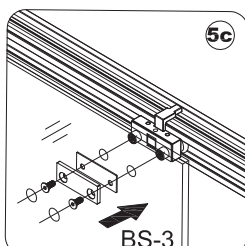
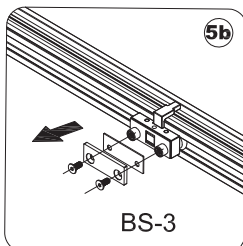
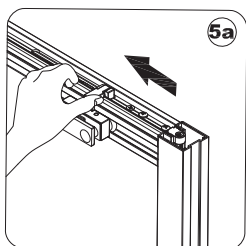
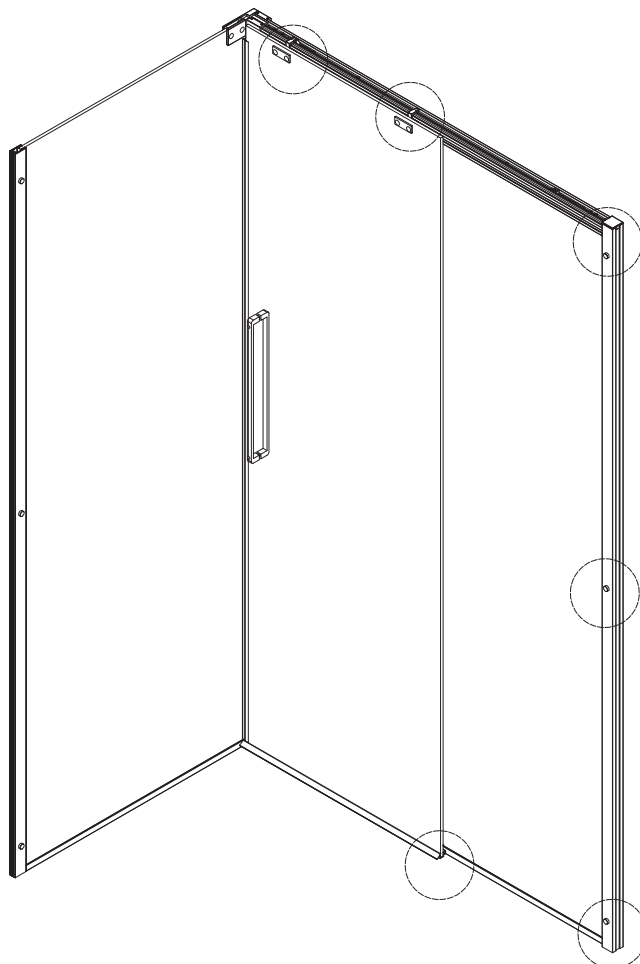


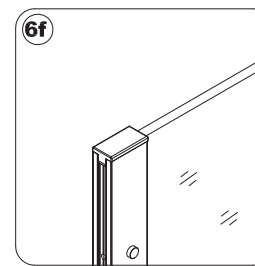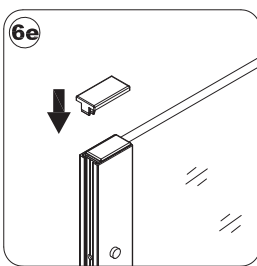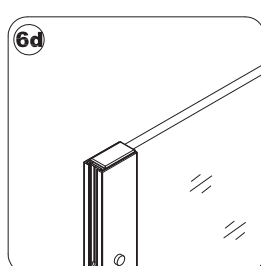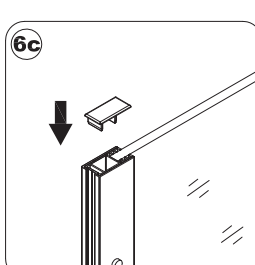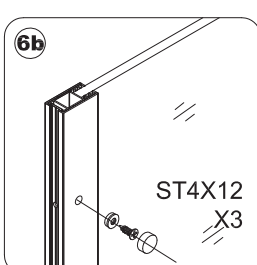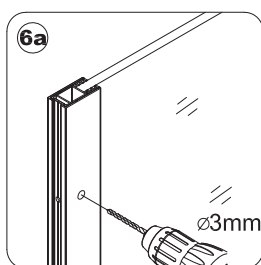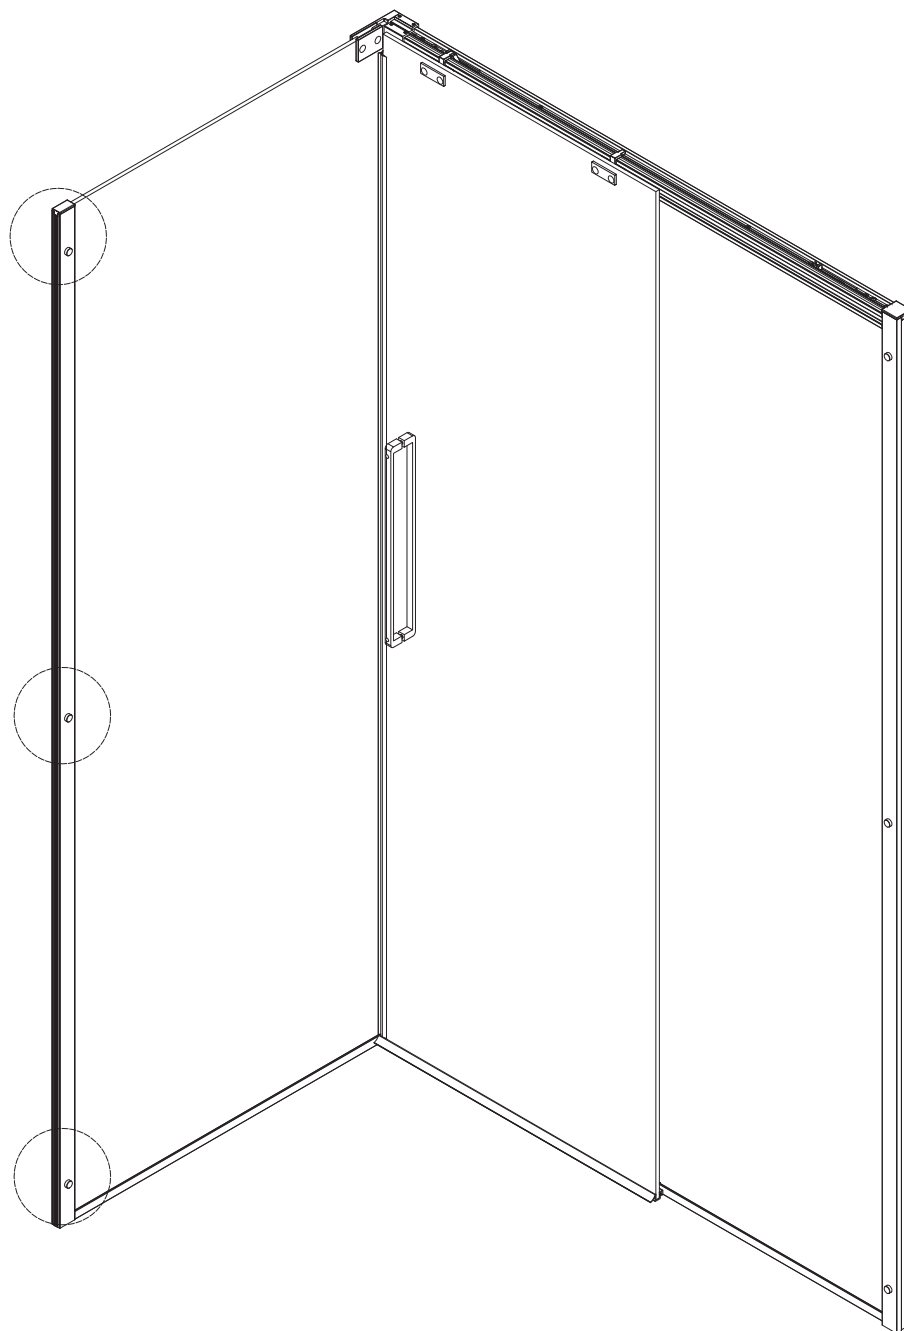



Coated
Glass

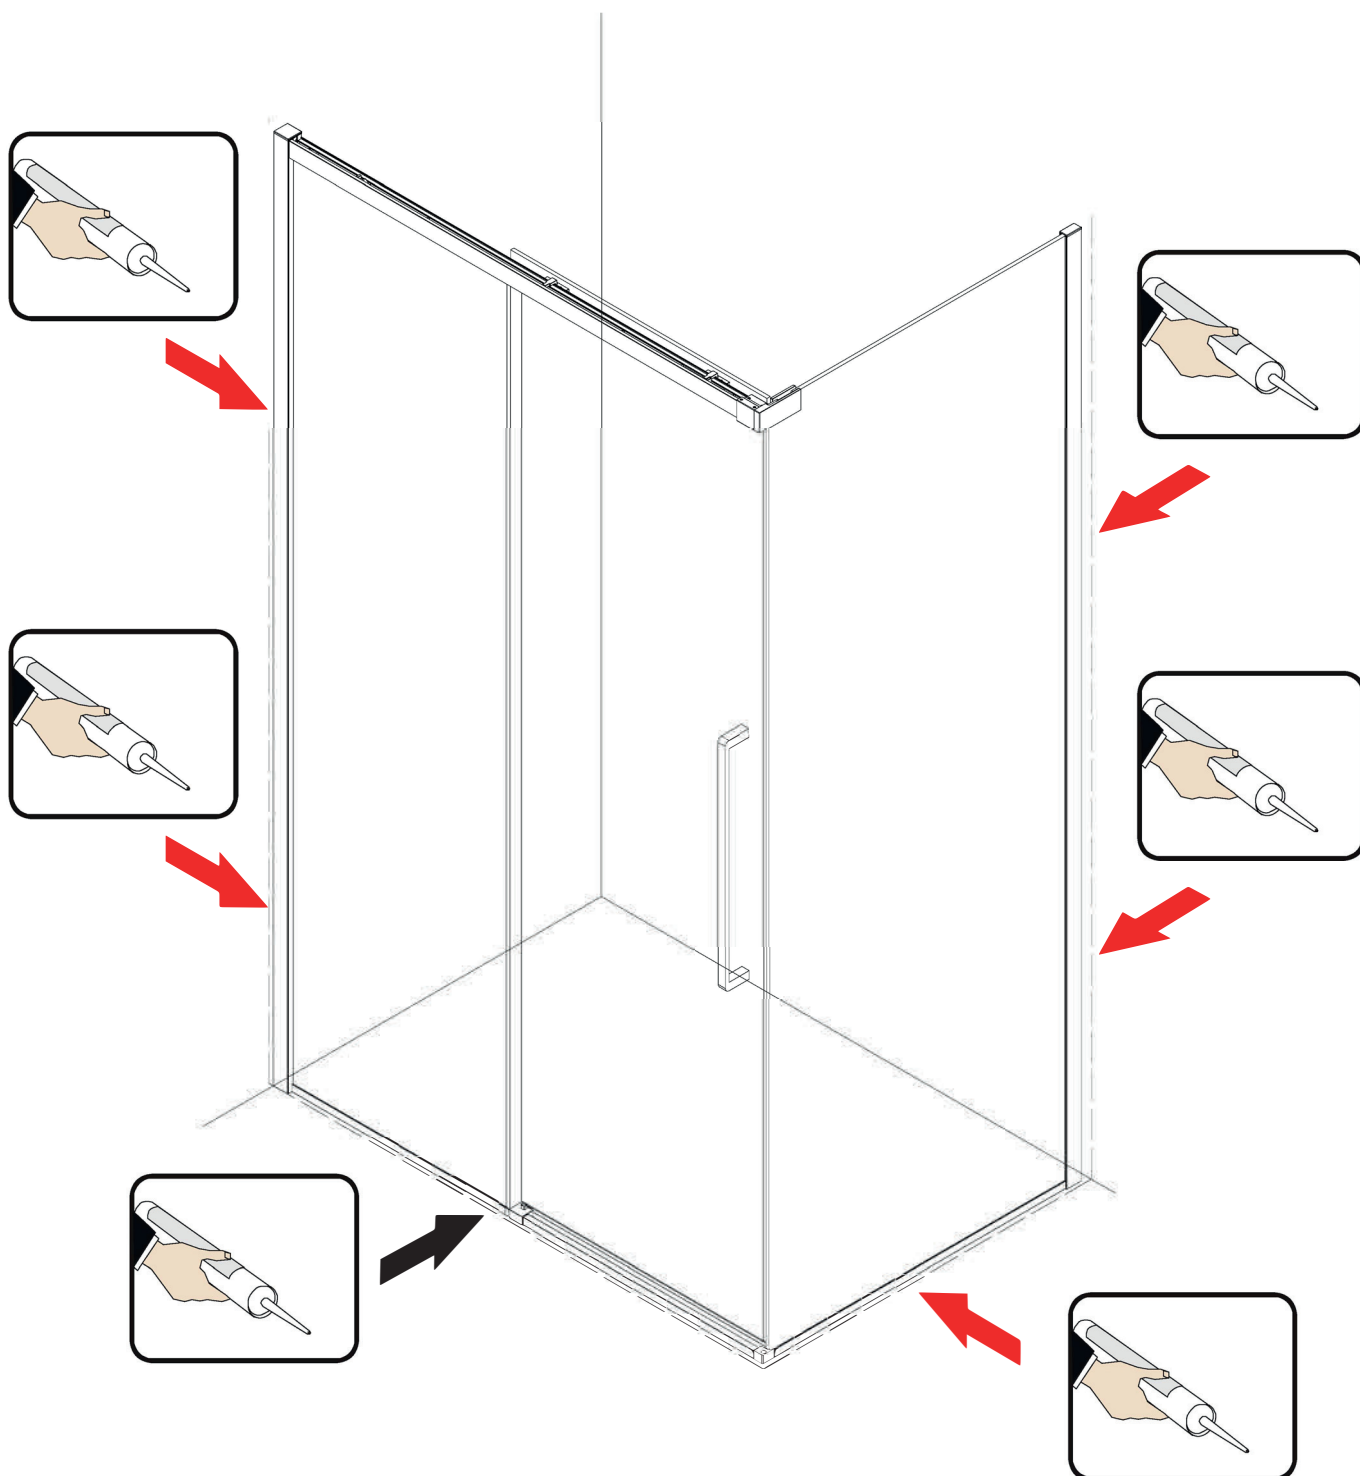

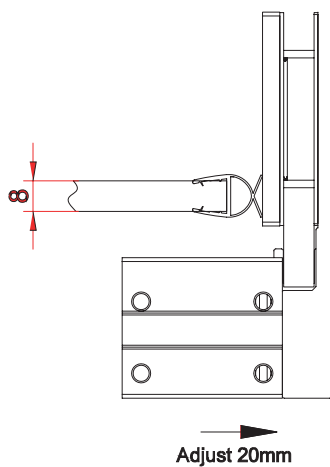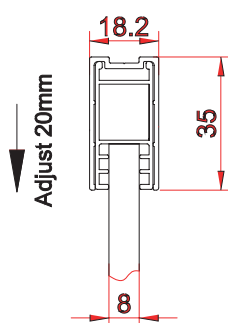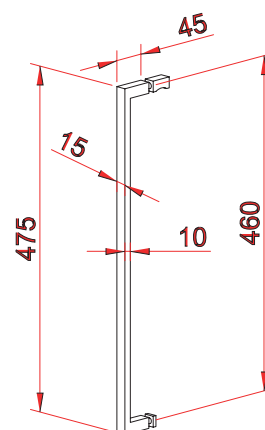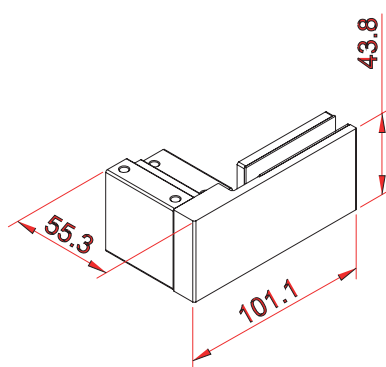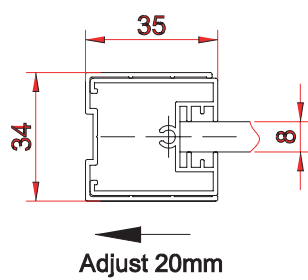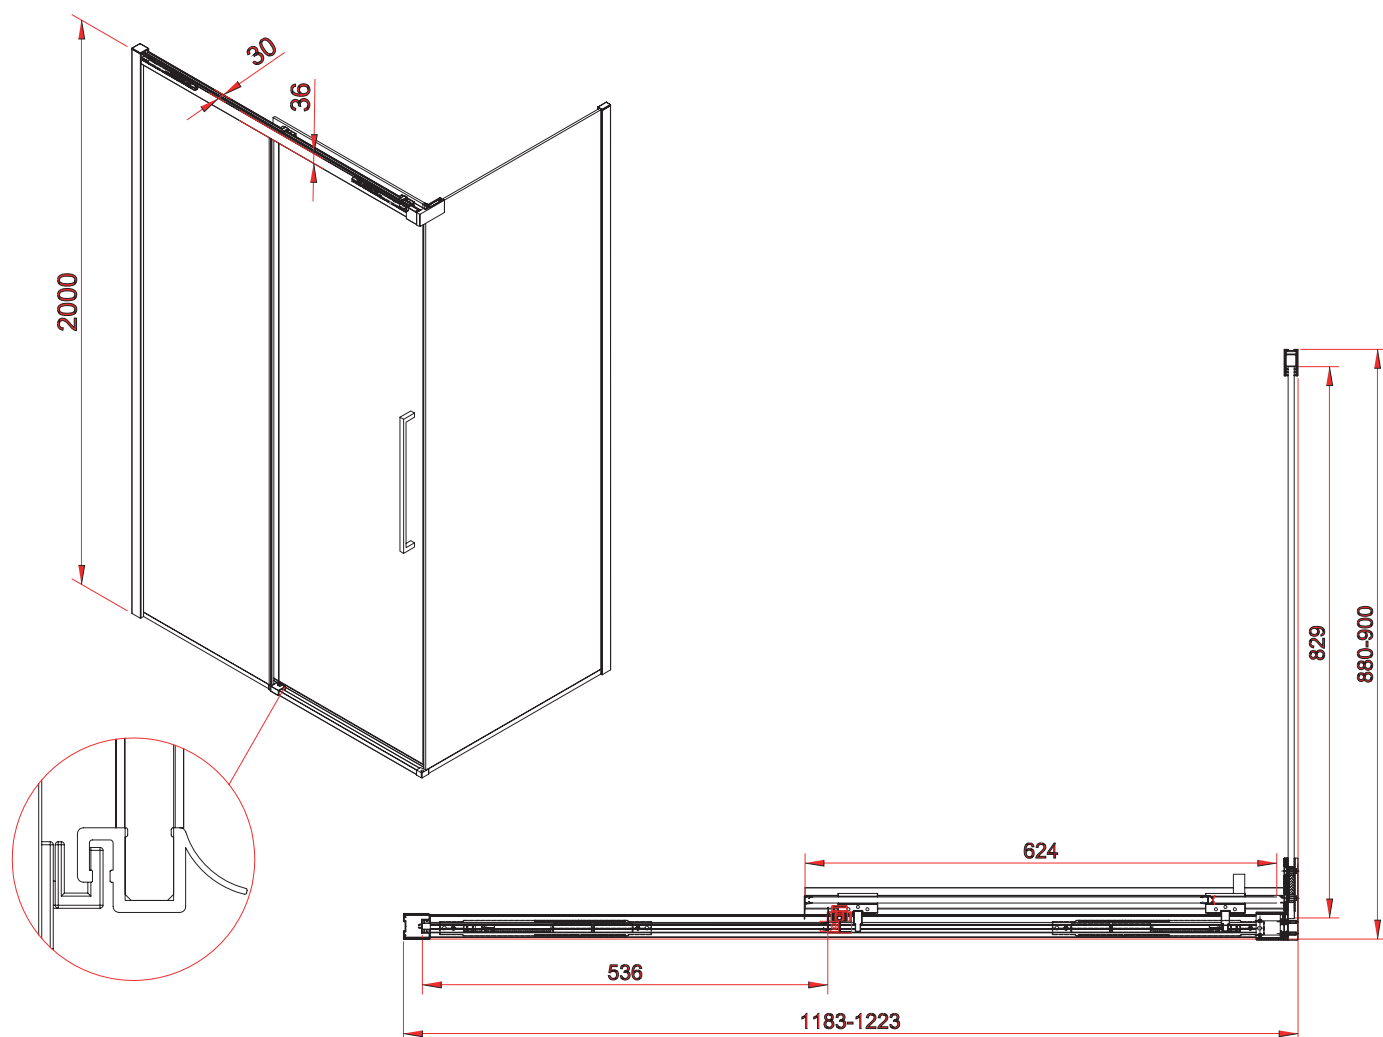

Wellis®

CE